■ 困ったときは（サポートのご案内）

ホームページで調べる

デジタル一眼レフカメラ取扱説明書および付属ソフトウェアの最新サポート情報（製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法、アクセサリー互換情報など）は下記のホームページから

『α』専用サポートサイト
http://www.sony.co.jp/DSLR/support/

『α』オフィシャルサイト
http://www.sony.co.jp/DSLR/
デジタル一眼レフカメラの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。英語の取扱説明書のダウンロードもできます。(English manual download service is available.)

付属ソフトウェアのサポート情報
http://www.sony.co.jp/support-disoft/

電話で問い合わせる（ソニーの相談窓口）

●使い方相談窓口
フリーダイヤル 0120-333-020
携帯・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「402」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
受付時間：月～金 9:00 ～ 18:00　土・日・祝日 9:00 ～ 17:00

●修理相談窓口
フリーダイヤル 0120-222-330
携帯・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531
上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「402」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
受付時間：月～金 9:00 ～ 20:00　土・日・祝日 9:00 ～ 17:00

ホームページ　http://www.sony.co.jp/di-repair/
FAX（共通）：0120-333-389

ソニー株式会社　〒108-0075　東京都港区港南1-7-1　http://www.sony.co.jp/

この説明書は、VOC（揮発性有機化合物）
ゼロ植物油型インキを使用しています。

Printed in Thailand

4159236020

4-159-236-**02** (1)

SONY

α550

デジタル一眼レフカメラ
取扱説明書

DSLR-A550

InfoLITHIUM™　M SERIES　MEMORY STICK™　SDHC　HDMI

⚠警告　**電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。**

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告 安全のために

→ 172 ～ 175ページも
あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害など人への危害**、また**火災などの財産への損害**を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。

⬇

「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、電源コードに傷がないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐにソニーの相談窓口へご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・
においがしたら
煙が出たら

➡
❶ 電源を切る
❷ 電池をはずす
❸ ソニーの相談窓口に連絡する

裏表紙に**ソニーの相談窓口の連絡先**があります。

⚠危険 万一、電池の液漏れが起きたら

❶ すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂の恐れがあります。

❷ 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。

❸ 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。

❹ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次のような表示をしています。

⚠危険
この表示のある事項を守らないと、極めて危険な状況が起こり、その結果大けがや死亡にいたる危害が発生します。

⚠警告
この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況が起こり、その結果大けがや死亡にいたる危害が発生することがあります。

⚠注意
この表示のある事項を守らないと、思わぬ危険な状況が起こり、けがや財産に損害を与えることがあります。

注意を促す記号


火災


感電

行為を禁止する記号


禁止


分解禁止


ぬれ手禁止

行為を指示する記号


プラグをコンセントから抜く


指示

電池について

安全のためにの文中の「電池」とは、「バッテリーパック」も含みます。

目次

撮影機能を使う

お使いになる前に必ずお読みください

表示言語について

本機では日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

撮影方法について

- 本機は液晶モニターを使用して撮影するライブビューモードと、ファインダーを使用して撮影するファインダーモード(OVF)の2通りの撮影方法が可能です。
- ライブビューモードの撮影と、ファインダーモードの撮影は、測光方式、露出モードなどの違いにより、露出やオートホワイトバランス、Dレンジオプティマイザーなどの結果が異なることがあります。
- ライブビューモード時およびマニュアルフォーカスチェックモード時に液晶モニターで確認する画像は、実際の撮影結果と異なることがあります。

撮影内容の補償はできません


万一、カメラやメモリーカードなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予備のデータコピー（バックアップ)をおとりください。

液晶モニターおよびレンズについてのご注意

- 液晶モニターは有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。
  またライブビューモードで見える点については、ピクセルマッピングを実行すると軽減する場合があります（160ページ)。

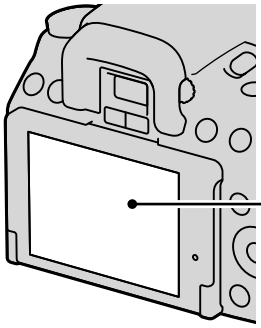

- 液晶モニターを持って本機を持ち運ばないでください。
- 直射日光の当たる場所に放置しないでください。太陽光が近くの物に結像すると、火災の原因となります。やむを得ず直射日光下に置く場合は、レンズキャップを付けてください。
- 寒いところで使うと、画像が尾を引いて見えることがありますが、故障ではありません。また、初めは画面が通常よりも少し暗くなります。本機内部の温度が上がってくると、通常の明るさになります。
- 液晶モニターを強く押さないでください。画面にムラが出たり、液晶モニターの故障の原因になります。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

本書中の画像について

画像の例として本書に掲載している写真はイメージです。本機を使って撮影したものではありません。


本書中のデータについて

性能、仕様に関するデータは特に記載のある場合を除き、すべて常温（25℃）、満充電バッテリー使用時のものです。


付属品を確認する

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。
(　)内は個数


- バッテリーチャージャー BC-VM10（1）/電源コード(1)




- リチャージャブルバッテリーパックNP-FM500H（1）




- USBケーブル(1)




- ショルダーストラップ(1)



- アイピースカバー（1）



- ボディキャップ(1)(本機に装着)



- アイカップ(1)(本機に装着)
- CD-ROM（αアプリケーションソフトウェア)(1)
- 取扱説明書(本書)(1)
- 保証書(1)

バッテリーを準備する


初めてお使いになるときは、"インフォリチウム"バッテリー NP-FM500H（付属）を、必ず充電してください。

バッテリーを充電する

"インフォリチウム"バッテリーは、使い切らない状態でも充電できます。また、充電が完了していない状態で使用することもできます。


1 バッテリーをバッテリーチャージャーに入れる。

カチッと音がするまで軽く押す。

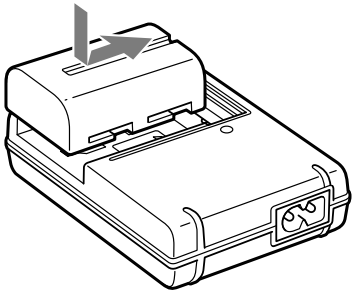

2 電源コードをつなぐ。

点灯：充電中
消灯：実用充電完了
消灯後1時間：満充電完了

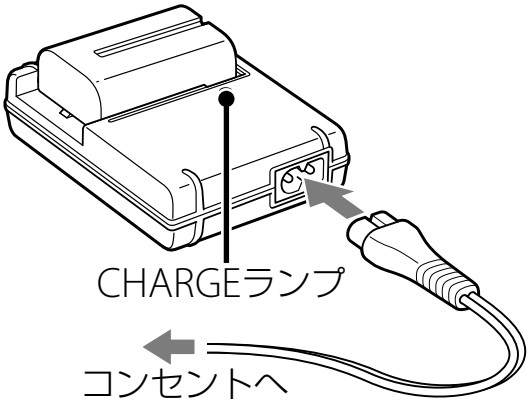

充電時間について

- バッテリーを使い切ってから、温度25℃の環境下で充電した場合の充電時間の目安は、以下の表のとおりです。

満充電	実用充電
約235分	約175分




- バッテリーの残量や、充電環境によって、充電時間は異なります。
- 周囲の温度が10℃～ 30℃の環境で充電してください。これ以外では、効率のよい充電ができないことがあります。

ご注意

- バッテリーチャージャーを取り付けるときは、お手近なコンセントをお使いください。
- 充電が完了してCHARGEランプが消えても電源からは遮断されません。使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- 充電が終わったら、バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、バッテリーをバッテリーチャージャーから取りはずしてください。そのまま取り付けていると、バッテリーの寿命を損なうことがあります。
- バッテリーチャージャー（付属）で、"インフォリチウム" Mシリーズ以外のバッテリーを充電しないでください。指定以外のバッテリーを充電すると、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂、感電の原因となり、やけどやけがをするおそれがあります。
- CHARGEランプが点滅した場合は、バッテリーの異常、または指定以外のバッテリーが挿入された場合が考えられます。指定のバッテリーかどうか確認してください。また、指定のバッテリーを挿入している場合は、一度バッテリーを抜き、新品のバッテリーなど、別のバッテリーを挿入してバッテリーチャージャーが正常に動作するか確認してください。バッテリーチャージャーが正常に動作する場合は、バッテリーの異常が考えられます。
- バッテリーチャージャーが汚れていると正常に充電できないことがあります。乾いた布などで汚れを拭き取ってください。

海外で使用するには

バッテリーチャージャーやACアダプター AC-PW10AM（別売）は全世界（AC100V ～ 240V・50/60Hz）で使えます。ただし、地域によっては壁のコンセントに差し込むための変換プラグアダプターが必要になる場合があります。あらかじめ旅行代理店などでおたずねのうえ、ご用意ください。


コンセント形状例	地域	変換プラグアダプター
	主に北米	不要
	主にヨーロッパ	必要 

ご注意


- 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は故障の原因となるので使わないでください。

バッテリーを入れる


1 バッテリーカバーのオープンレバーを押し、バッテリーカバーを開ける。

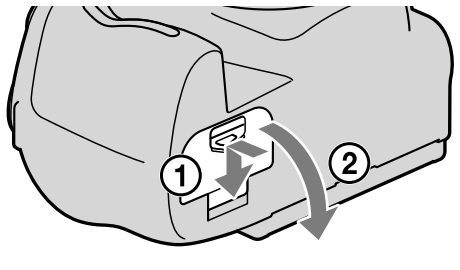

2 バッテリーの端でロックレバーを押しながら入れ、バッテリーがロックされるまで押し込む。

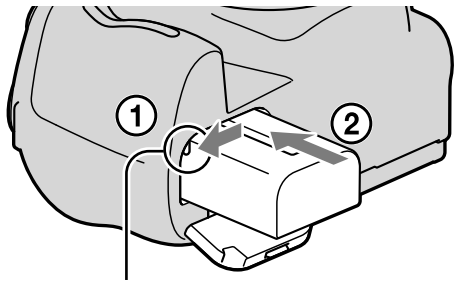


3 バッテリーカバーを閉じる。

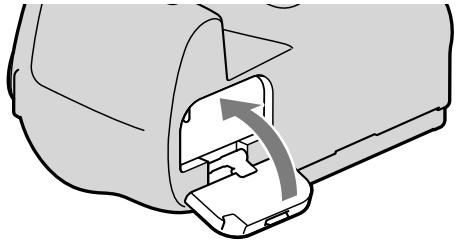


バッテリーを取り出すには

電源を切り、ロックレバーをずらして、バッテリーを引き出します。このとき、バッテリーが落下しないよう、注意してください。

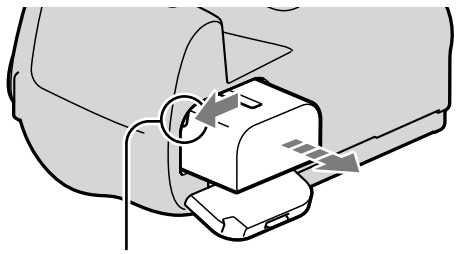

バッテリーカバーをはずすには

本機のバッテリーカバーは、縦位置グリップVG-B50AM（別売）を取り付けるために取りはずせる仕組みになっています。
取りはずすときは、着脱用レバーを矢印の方向に押しながら、横へ引き出します。
取り付けるときは、穴に軸を入れ、着脱用レバーを下げてはめ込みます。

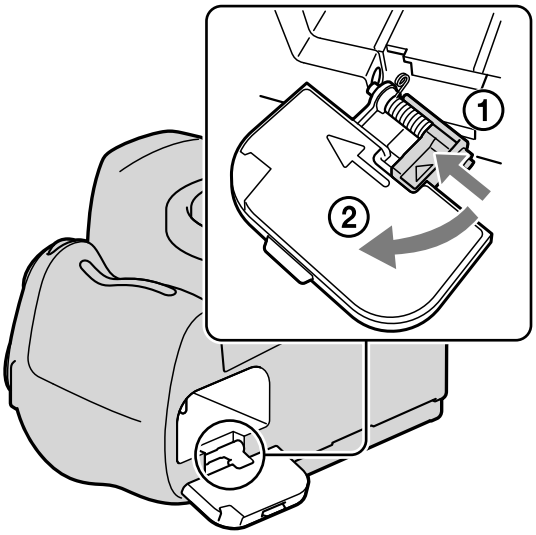

バッテリー残量を確認するには

液晶モニターの残量表示マークと%表示で確認してください。

残量						「電池がなくなりました」
	多 → 少					撮影できません

InfoLITHIUM（インフォリチウム）バッテリーについて

"インフォリチウム"バッテリーは、本機との間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。"インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じたバッテリー残量を%単位で表示します。

ご注意

- 使用状況や環境によっては、正しく表示されません。
- バッテリーは防水構造ではありません。水などにぬらさないようにご注意ください。
- 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所に放置しないでください。

使用できるバッテリーについて

バッテリーはNP-FM500Hをご使用ください。NP-FM55H、NP-FM50、NP-FM30は使用できません。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が低いと、バッテリーの性能は低下し、使用できる時間は短くなります。また、連写の速度も遅くなります。バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前、本機に取り付けることをおすすめします。
- フラッシュ撮影や連続撮影、電源の入り切りなどを頻繁にすると、バッテリーの消費が早くなります。
- ライブビューモードでの撮影はファインダーモードでの撮影よりも使用できる時間は短くなります。バッテリーの消耗が早いと感じたときは、ファインダーモードに切り換えて撮影すると、より長い時間ご使用いただけます。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。


保管方法について

バッテリーを長持ちさせるためには、長時間使用しない場合でも、1年に1回程度満充電にして本機で使い切り、その後本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。


レンズを取り付ける

1 本機のボディキャップとレンズの後ろの保護カバーをはずす。

- カメラ内部にゴミやほこりが入らないように、ほこりの少ない場所で素早く行う。

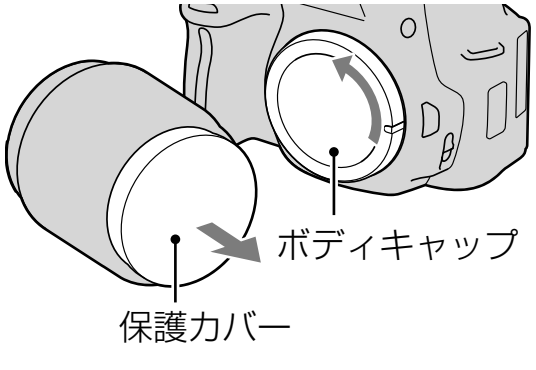


2 レンズと本機の2つのオレンジ色の点を合わせてはめ込む。

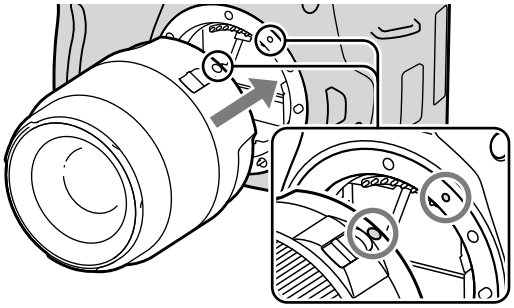

3 レンズを軽く本機に押し付けながら、「カチッ」と音がするまで矢印の方向にゆっくり回す。

- レンズを斜めに差し込まない。

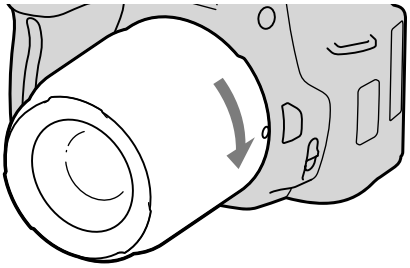


ご注意

- レンズを取り付けるときは、レンズ取りはずしボタンを押さないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

レンズを取りはずすには


1 レンズ取りはずしボタンを押しながら、レンズを矢印の方向に止まるまで回して取りはずす。

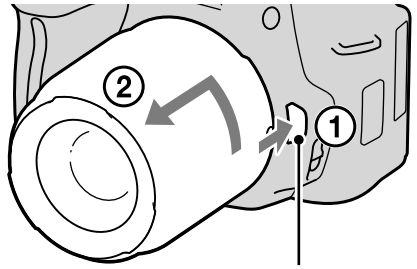

レンズ取りはずしボタン

2 本機とレンズにキャップを取り付ける。

- キャップは、ほこりを落としてから取り付ける。
- DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAMレンズキットをご購入された場合は、通常のレンズリヤキャップが同梱されておりません。レンズをはずして保管する場合は、ALC-R55をお買い求めください。

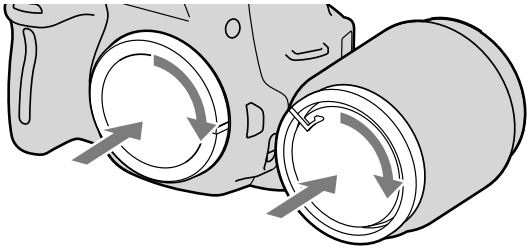

レンズ交換時のご注意

レンズ交換の際に、カメラ内にゴミやほこりが入ってイメージセンサー（フィルムの役割を果す部分）表面に付着すると、撮影条件によっては、ゴミやほこりが画像に写り込むことがあります。
本機はアンチダスト機能によりゴミやほこりが付きにくくなっておりますが、レンズの取り付け/取りはずしを行う際には、ほこりの少ない場所で素早く行ってください。

イメージセンサーにゴミやほこりが付着した場合は


セットアップメニューの[クリーニングモード]で、イメージセンサーの清掃をしてください(28ページ)。

メモリーカードを入れる

本機で使用できるメモリーカードは、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカードです。マルチメディアカードは使用できません。


本書では“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”を「“メモリースティック PRO デュオ”」と、SDメモリーカード、SDHCメモリーカードを「SDメモリーカード」と表現しています。

1 メモリーカードカバーを開ける。

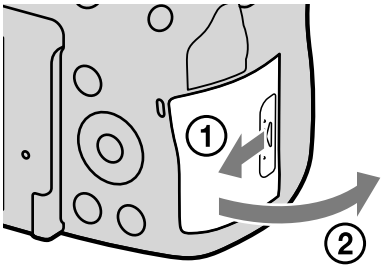


2 “メモリースティック PRO デュオ”またはSDメモリーカードを入れる。

- イラストの向きに合わせ、「カチッ」と音がするまで奥に差し込む。

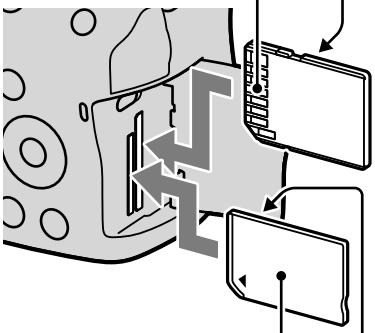


3 メモリーカード切り換えスイッチを記録したいメモリーカード側にする。

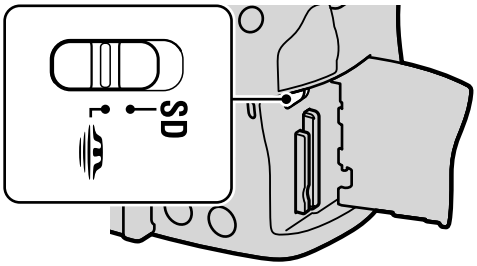

4 メモリーカードカバーを閉じる。

メモリーカードを取り出すには

アクセスランプが点灯してないことを確認し、メモリーカードカバーを開けて、メモリーカードを1度押します。

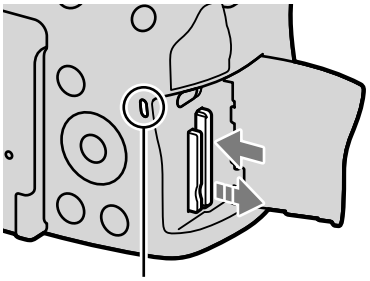



メモリーカード使用上のご注意

- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所
  - 直射日光のあたる場所
  - 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所
- 長時間使用した直後のメモリーカードは熱くなっています。ご注意ください。
- アクセスランプ点灯中は、絶対にメモリーカードを取り出したり、バッテリーを取りはずしたり、電源を切らないでください。データが壊れることがあります。
- 強い磁気のそばにメモリーカードを近づけたり、静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合、データが壊れることがあります。
- 大切なデータは、パソコンのハードディスクなどにバックアップを取っておくことをおすすめします。
- メモリーカードの持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 水にぬらさないでください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。

- 書き込み禁止スイッチや誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると画像の記録や消去などができなくなります。この場合はロックを解除してください。
- 本機で動作確認されている"メモリースティック PRO デュオ"は16GBまで、SDメモリーカードは32GBまでです。
- パソコンでフォーマットしたメモリーカードは、本機での動作を保証しません。本機でフォーマットしてください。
- お使いのメモリーカードと機器の組み合わせによっては、データの読み込み/書き込み速度が異なります。
- メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- メモリーカード本体にラベルなどを貼らないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲みこむおそれがあります。

本機で使用できる"メモリースティック"についてのご注意

本機で使用できるものは下記のとおりです。ただし、すべての"メモリースティック PRO デュオ"の動作を保証するものではありません。

"メモリースティック PRO デュオ"＊	本機で使用可能です。	
"メモリースティック PRO-HG デュオ"＊		
"メモリースティック デュオ"	本機では使用できません。	
"メモリースティック" "メモリースティック PRO"	本機では使用できません。	

＊ マジックゲート搭載の"メモリースティック デュオ"です。
"マジックゲート"とは、暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。
本機ではマジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。

＊ パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しております。

• 使用可能な"メモリースティック"についての最新情報は、ホームページ上の「"メモリースティック"対応表」をご確認ください。
http://www.sony.co.jp/mstaiou/


カメラ本体を準備する

日時を設定する


初めて電源を入れたときは、日時設定の画面が表示されます。

1 電源スイッチを「ON」にして、電源を入れる。

- 電源を切るときは、「OFF」にする。

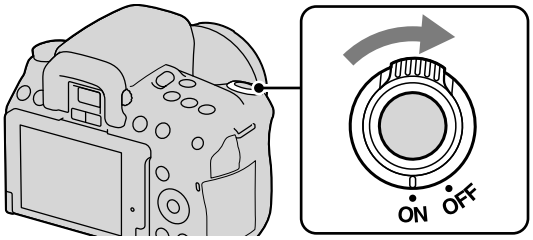



2 液晶モニターの表示で[実行]が選ばれていることを確認し、十字キーの中央を押す。

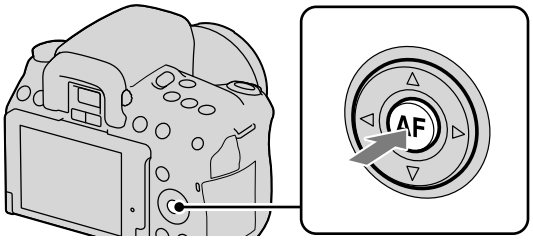

3 ◀/▶で設定する項目を選び、▲/▼で数値を設定する。

- 年月日の並び順は、◀/▶で[年/月/日]を選び、▲/▼で変更する。

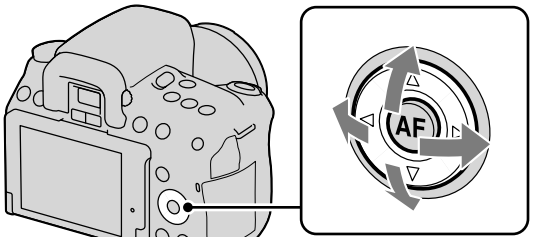

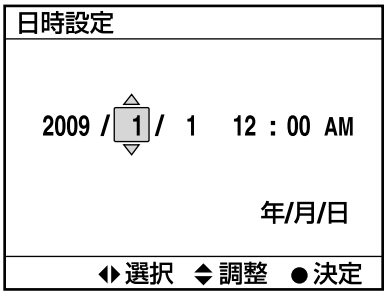

4 3の手順を繰り返して、すべて設定し、十字キーの中央を押す。

5 [実行]が選ばれていることを確認し、十字キーの中央を押す。

日時設定を中止するには
MENUボタンを押します。

日時設定をやり直すには

MENUボタン → 🔧1 → [日時設定]を選ぶ。

付属品の使いかた


ここでは、ショルダーストラップとアイピースカバー、アイカップの使いかたを説明します。
他の付属品は、以下のページで説明しています。

- リチャージャブルバッテリー（10ページ）
- バッテリーチャージャー、電源コード（10ページ）
- USBケーブル（137、150ページ）
- CD-ROM（144ページ）

ショルダーストラップを取り付ける

ストラップの両方の先端をそれぞれ取り付ける。


- ストラップには、アイピースカバー（24ページ）を取り付けることもできる。

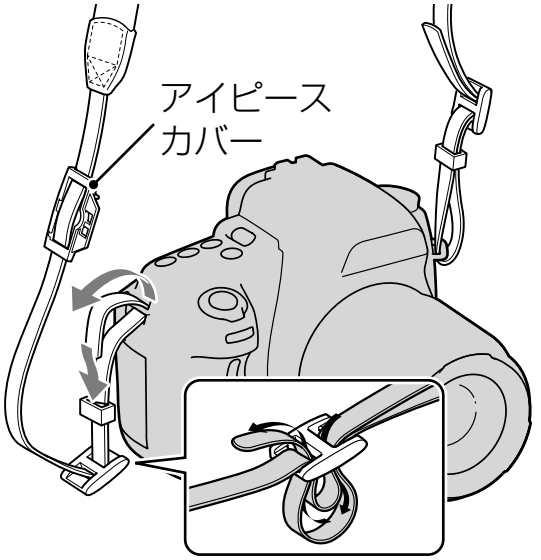

アイピースカバー、アイカップの使いかた


アイピースカバーをファインダーに取り付けると、ファインダーから入る光が露出に影響するのを防げます。
ファインダーモードでセルフタイマー撮影するときなど、ファインダーをのぞかずに撮影するときに、取り付けてください。

1 液晶モニターを引き出す。

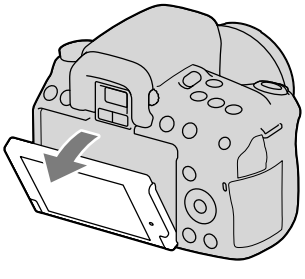


2 アイカップを取りはずす。

- アイカップの下部に指をおき、上方向にスライドさせる。
- マグニファイヤー FDA-M1AM（別売）やアングルファインダー FDA-A1AM（別売）、マグニファイングアイピース FDA-ME1AM（別売）を取り付けるときも、図のようにアイカップをはずして取り付ける。

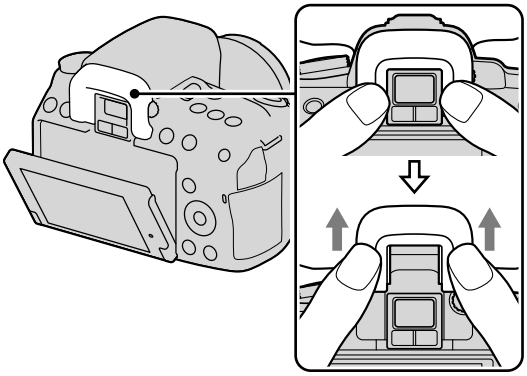

3 アイピースカバーを取り付ける。




ご注意

- 撮影状況によっては、ファインダー下のアイセンサーが反応して、ピントが動いたり、液晶モニターが点滅を繰り返したりすることがあります。そのような場合は、[アイスタートAF]（65ページ）と[接眼時自動消灯]（131ページ）を[切]にしてください。

撮影可能枚数を確認する

メモリーカードを入れて電源スイッチを「ON」にすると、液晶モニターに、撮影可能枚数（現在の設定で撮影を続けると、あと何枚撮影できるか）が表示されます。

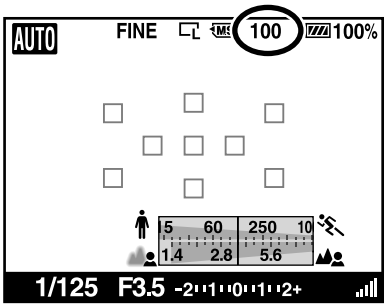

ご注意

- 撮影可能枚数が「0」で黄色く点滅したときは、メモリーカードの容量がいっぱいです。メモリーカードを交換するか、メモリーカード内の画像を削除してください（117ページ）。
- 撮影可能枚数が「NO CARD」で黄色く点滅したときは、メモリーカードが入っていません。メモリーカードを入れてください。

1枚のメモリーカードで撮影できる枚数

本機でフォーマットしたメモリーカードに記録できる撮影枚数の目安は次のとおりです。当社試験基準メモリーカード使用時の枚数です。撮影状況によって記録可能枚数は異なります。

画像サイズ：L 14M
縦横比3:2のとき*
"メモリースティック PRO デュオ"　　（単位：枚）

容量 / 画質	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
スタンダード	213	451	893	1796	3642
ファイン	151	319	633	1273	2582
RAW＋JPEG	43	92	184	370	752
RAW	61	131	260	523	1062

SDメモリーカード **（単位：枚）**

画質＼容量	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
スタンダード	222	442	890	1793	3642
ファイン	157	313	631	1271	2582
RAW＋JPEG	45	90	183	370	752
RAW	64	128	259	522	1062

* ［縦横比］を［16:9］に設定しているときは、上記の枚数より多く記録できます。ただし、［RAW］に設定しているときは、［3:2］に設定しているときと同じ枚数になります。

1つのバッテリーで撮影できる枚数

満充電したバッテリー（付属）で撮影できる枚数の目安は以下の通りです。使用状況によって撮影可能枚数は異なります。

ライブビューモード時	約480枚
ファインダーモード時	約950枚

- 満充電したバッテリーを使い、下記の条件で測定した数値です。
  – 温度が25℃
  – ［画質］が［ファイン］
  – オートフォーカスモードが AF-A（AF制御自動切り換え）
  – 30秒ごとに1回撮影
  – 2回に1度、フラッシュを発光する
  – 10回に1度、電源を入/切する
- 測定方法はCIPA規格による。
  （CIPA：カメラ映像機器工業会、Camera & Imaging Products Association）

本体のお手入れについて

カメラ本体の清掃

- レンズ信号接点、ミラーなどマウントの内側にある本機の内部の部品には触れないでください。ミラーおよびその周辺のほこりはオートフォーカスに影響を与えることがあるため、市販のブロアー *で吹き飛ばしてください。イメージセンサーの清掃は次のページをご覧ください。
  * スプレー式のブロアーは故障の原因となりますので使用しないでください。
- その他、本体表面の清掃は、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いたあと、からぶきします。本機の表面が変質したり塗装がはげたりすることがあるので、以下はご使用にならないでください。
  – シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のような化学薬品類
  – 上記が手についたまま本機を扱うこと
  – ゴムやビニール製品との長時間の接触

レンズの清掃

- シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。
- レンズ面を清掃するときは、市販のブロアーでほこりなどを取り除いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布やレンズティッシュにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描くように軽くふいてください。レンズクリーナーを直接レンズ面にかけないでください。

イメージセンサーをクリーニングする


本機内にゴミやほこりが入ってイメージセンサー（フィルムに該当する部分）に付着すると、撮影条件によっては、ゴミやほこりが画像に写り込むことがあります。付着した場合は、市販のブロアーを使用して、以下の手順でイメージセンサーの清掃を行ってください。
アンチダスト機能の効果によりブロアーだけで簡単にほこりを落とすことができます。

ご注意

- バッテリー残量が ▮▮▮（残量が3個）以上でないと、クリーニングモードは行えません。クリーニングの途中でバッテリーの残量がなくなると、シャッター幕破損の原因となるため、清掃はすみやかに行ってください。ACアダプター AC-PW10AM（別売）の使用をおすすめします。
- スプレー式のブロアーは、水滴が本機内部に飛び散るので使用しないでください。

1 バッテリー容量が充分にあることを確認する（13ページ）。


2 MENUボタンを押し、十字キーの◀/▶で 🔧3を選ぶ。

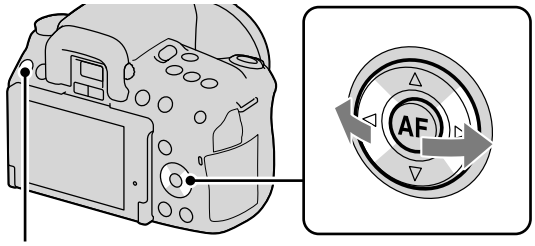

MENUボタン

3 ▲/▼で[クリーニングモード]を選び、十字キーの中央を押す。

「クリーニング後はカメラの電源をOFFにしてください　開始しますか？」というメッセージが表示される。

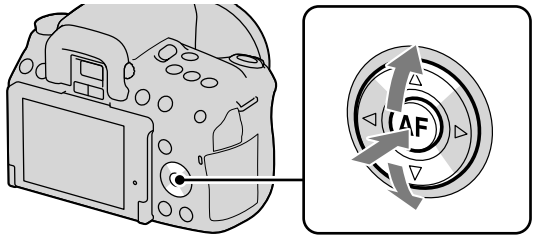


4 ▲で［実行］を選び、十字キーの中央を押す。

イメージセンサーが短時間振動したあと、ミラーが上がる。

5 レンズをはずす（16ページ）。

6 ブロアーでイメージセンサー表面とその周辺のほこりを吹き飛ばす。

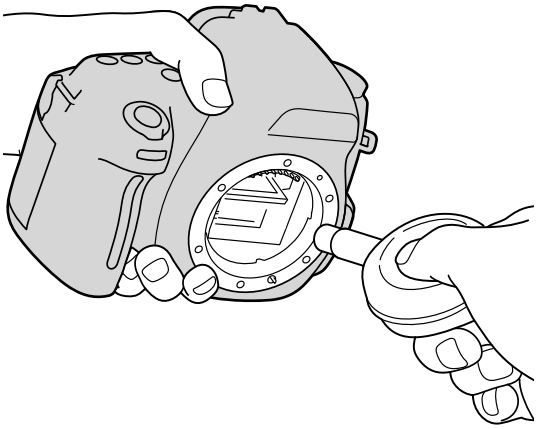

- ブロアーの先端をイメージセンサーに当てないように、手早く行う。
- ほこりが下に落ちやすいよう、本機をやや下向きにする。
- 清掃の際に、ブロアーの先端をマウントより中に入れない。

7 レンズを取り付け、本機の電源を切る。


ご注意

- クリーニング中にバッテリー残量が少なくなった場合は、本機のブザーが鳴ってお知らせします。すぐにクリーニングを中断して、電源を切ってください。
- 上記の手順でクリーニングを行っても取れない場合は、ソニーの相談窓口（裏表紙）にお問い合わせください。

各部のなまえと画面表示

( )の数字は、参照ページです。

本体前面

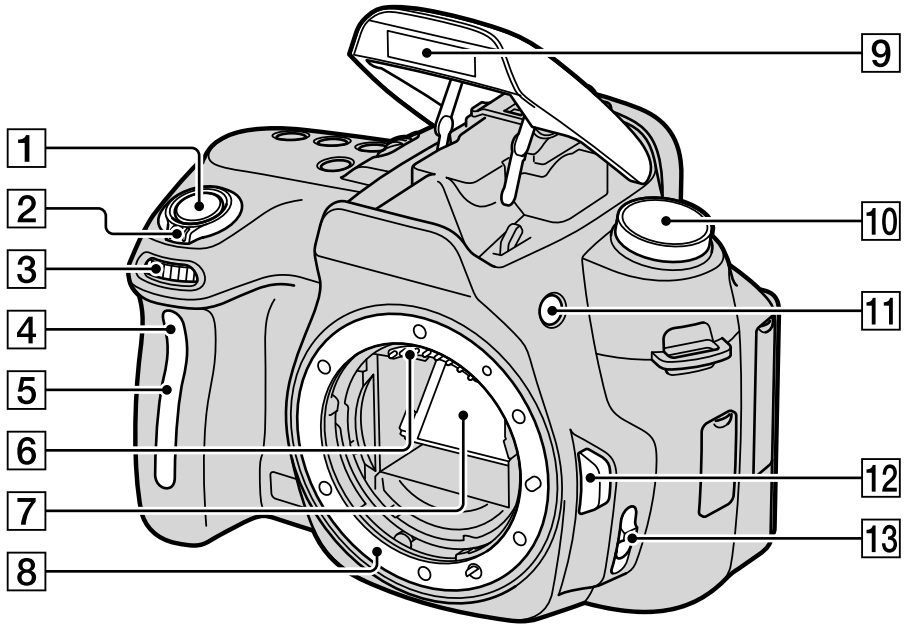

1 シャッターボタン(45)

2 電源スイッチ(21)

3 コントロールダイヤル(58)

4 セルフタイマーランプ(104)

5 リモコン受光部

6 レンズ信号接点*

7 ミラー *

8 マウント

9 内蔵フラッシュ *(82)

10 モードダイヤル(45 ~ 64)


11 ϟ(フラッシュポップアップ)ボタン(82)

12 レンズ取りはずしボタン(16)

13 フォーカスモードスイッチ(73、78)

***の付いたところは、直接手で触れないでください。**

本体後面

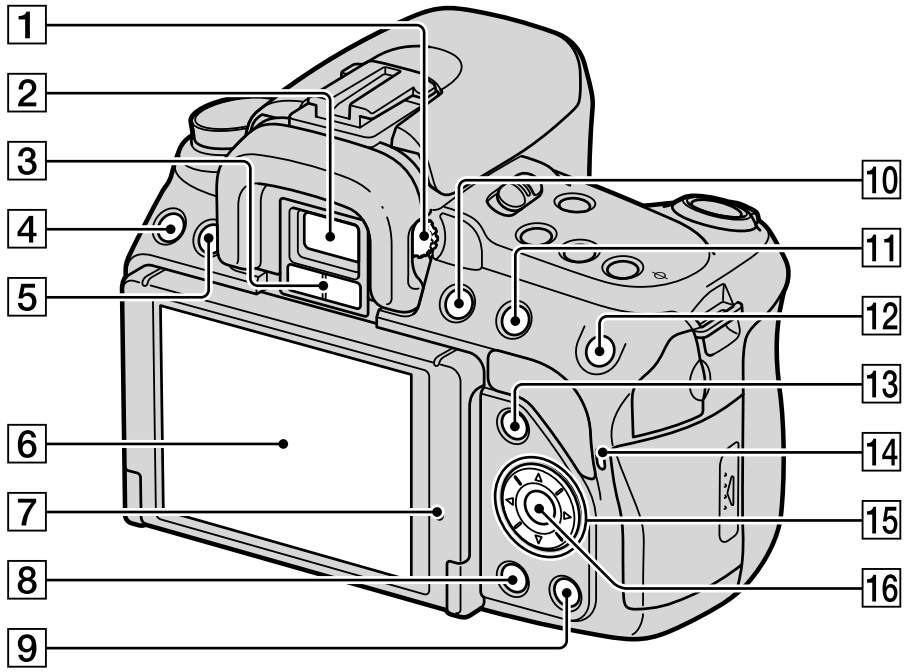

1 視度調整ダイヤル(66)

2 ファインダー *（65）


3 アイセンサー（65、131）

4 MENUボタン(40)

5 DISP（表示切り換え）ボタン（35、67、110）

6 液晶モニター（36、110、114）

- 撮影状況に合わせて液晶モニターの向きを変えることができます。

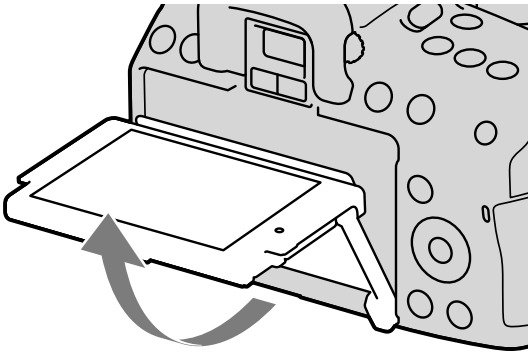

7 明るさセンサー（130）

8 ▶(再生)ボタン(110)

9 (削除)ボタン(117)

10 (スマートテレコンバーター)ボタン(81)

11 撮影時：(露出補正)ボタン(87)
再生時：(縮小)ボタン（111）/(一覧表示)ボタン(112)

12 撮影時：AEL（AEロック)ボタン(62、86)
再生時、マニュアルフォーカスチェック時：(拡大)ボタン(79、111)

13 撮影時：Fnボタン(39、40)
再生時：(再生画像回転)ボタン(111)


⑭ アクセスランプ(17)

⑮ 十字キー (▲/▼/◀/▶ボタン)(38)

⑯ 十字キー (実行ボタン)(38)/AFボタン(77)

*の付いたところは、直接手で触れないでください。

本体上面

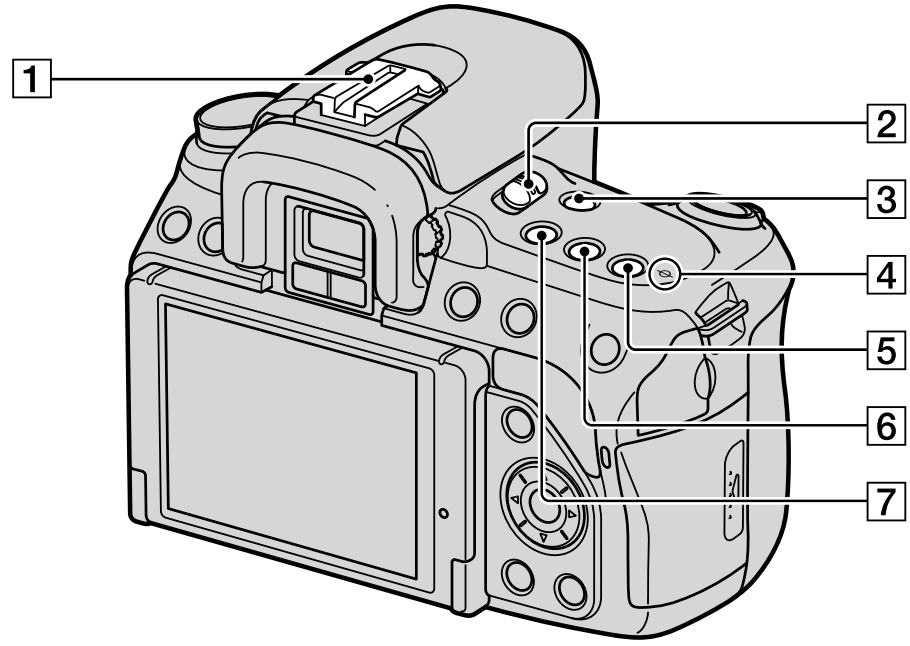

1 オートロックアクセサリーシュー（85）

2 LIVE VIEW/OVF（ライブビュー オプティカルビューファインダー）切り換えスイッチ（65、81）

3 MF CHECK LV（マニュアルフォーカスチェックライブビュー）ボタン（79）


4 ⊖ イメージセンサー位置表示（75）

5 ISOボタン（98）

6 ⏲/▭（ドライブ）ボタン（103）

7 D-RANGE（レンジ）ボタン（92）

本体側面/底面

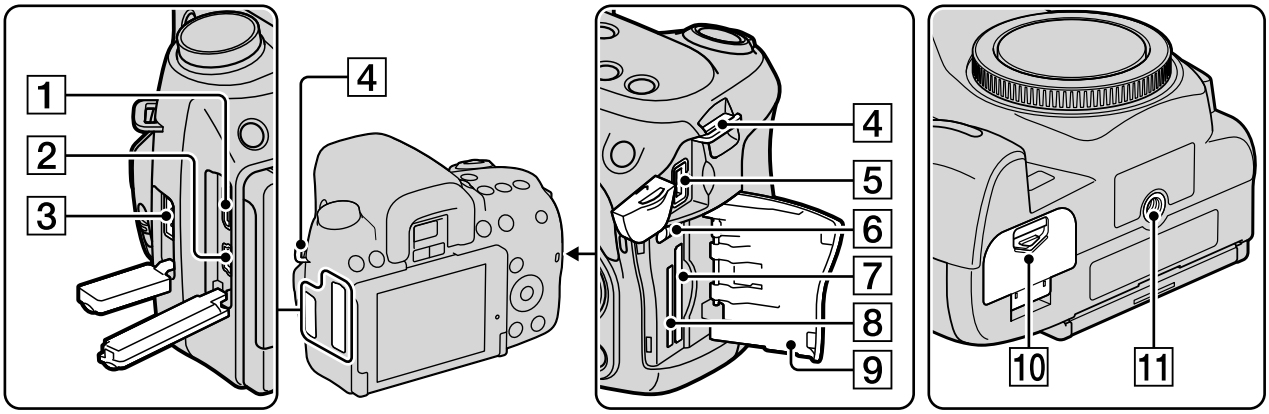

1 HDMI端子（119）

2 （USB）端子（137、150）

3 REMOTE端子

- リモートコマンダー RM-S1AM（別売）/RM-L1AM（別売）を本機とつなぐ場合は、リモートコマンダーのターミナルをREMOTE端子のガイド溝に合わせて差し込んでください。

4 ショルダーストラップ取り付け部（23）

5 DC IN端子

- ACアダプター AC-PW10AM（別売）を本機とつなぐ場合は、本機の電源を切り、ACアダプターの接続コードのプラグをDC IN端子に差し込んでください。

6 メモリーカード切り換えスイッチ

7 SDメモリーカード挿入口（17）

8 "メモリースティック PRO デュオ"挿入口（17）

9 メモリーカードカバー


10 バッテリーカバー（12）

11 三脚ネジ穴

- 三脚を取り付けるときは、ネジの長さが5.5 mm未満の三脚を使う。
  ネジの長さが5.5 mm以上の三脚ではしっかり固定できず、本機を傷つけることがあります。


撮影情報画面を切り換える（DISP）

ライブビューモード時の画面表示は、DISPボタンを押すたびに下記のように切り換わります。ファインダーモード時の画面表示については、68ページをご覧ください。



DISPボタン


グラフィック表示　撮影情報表示　ヒストグラム表示　撮影情報表示オフ

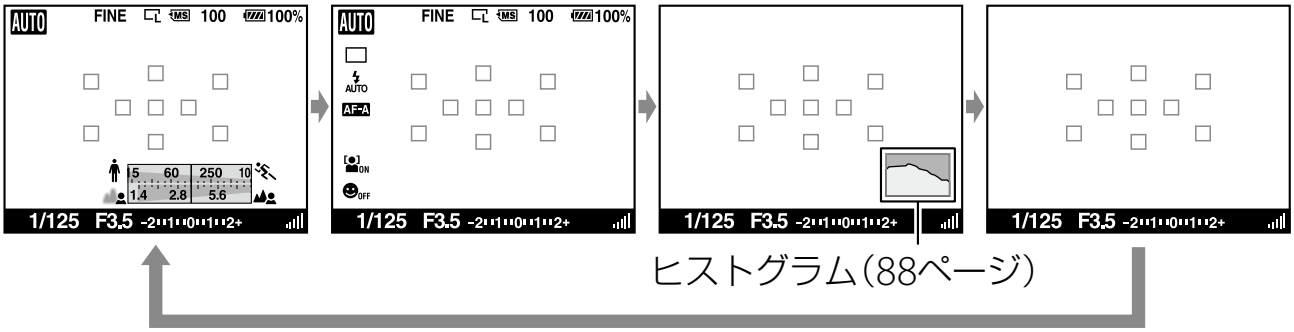


液晶モニター表示

グラフィック表示ではシャッタースピード値と絞り値をグラフィカルに表現し、露出の仕組みを分かりやすくイメージ化して表現しています。

グラフィック表示

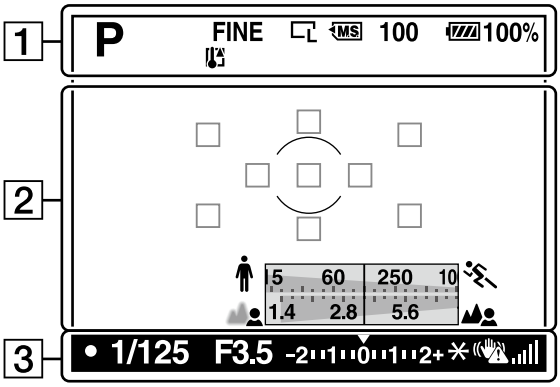

撮影情報表示

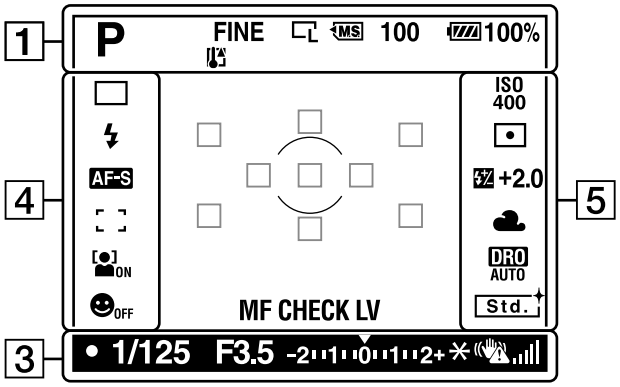

1

表示	意味
AUTO P A S M	モードダイヤル(45 ～ 64)
RAW RAW+J FINE STD	画質(123)
	温度上昇警告(167)
L M S L M S	画像サイズ(122) /画像縦横比(122)
M.S SD	メモリーカード(17)
100	撮影可能枚数(25)
100%	バッテリー容量(13)

2

表示	意味
	スポット測光サークル(91)
	フォーカスエリア(77)
5 60 250 10	シャッタースピードインジケータ(59)
1.4 2.8 5.6	絞りインジケータ(57)
MF CHECK LV	マニュアルフォーカスチェック(79)

3

表示	意味
● (◉) ( )	フォーカス(74)
1/125	シャッタースピード(59)
F3.5	絞り値(57)
-2··1··0··1··2+	測光インジケータ(62、106)
✱	AEロック(86)
	手ブレ警告(43)
	手ブレインジケータ(43)

4

表示	意味
Hi 10 BRK C 0.3EV BRK WB Lo	ドライブモード(103)
AUTO SLOW REAR WL HSS	フラッシュモード(82)/赤目軽減(84)
AF-A AF-S AF-C MF	フォーカスモード(76)
	フォーカスエリア(77)
ON OFF	顔検出(47)
ON OFF ON ON	スマイルシャッター(108)
	スマイル検出感度インジケータ(108)


5

表示	意味
ISO 400	ISO感度(98)
	測光モード(91)
+2.0	調光補正(89)
AWB WB 7500K G9	ホワイトバランス(オート、プリセット、カスタム、色温度、カラーフィルター)(99)
D-R OFF DRO AUTO HDR AUTO	Dレンジオプティマイザー(92)/オートHDR(93)
Std. Vivid Port. Land. Sunset B/W	クリエイティブスタイル(95)

機能/設定の選びかた

撮影や再生などに使用する機能は、Fn（ファンクション）ボタン、MENU（メニュー）ボタンなどを押して選びます。

操作を開始すると、画面の下に十字キーの働きを示す操作ガイドが表示されます。操作ガイドを確認しながら、操作してください。

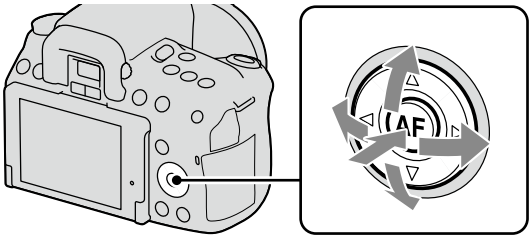

◀▲▼▶：左右上下で選択
●：中央ボタンで決定

表示された一覧から十字キーを使って、機能を選択、決定していく操作を、本書では以下のように記載しています。
アイコンはお買い上げ時の状態で記しています。

例：Fnボタン→AWB（ホワイトバランス）→希望の機能を選ぶ

操作ガイド表示一覧


操作ガイドには、十字キー以外のガイドも表示されます。それぞれの操作ガイドの意味は、以下のようになっています。

MENU	MENUボタン
MENU ↶	MENUボタンで元に戻る
	（削除）ボタン
	（拡大）ボタン
	（縮小）ボタン
	（再生）ボタン
	コントロールダイヤル

Fn（ファンクション）ボタンで選ぶ


撮影時に比較的使用頻度が高い設定、機能を実行します。

1 Fnボタンを押す。

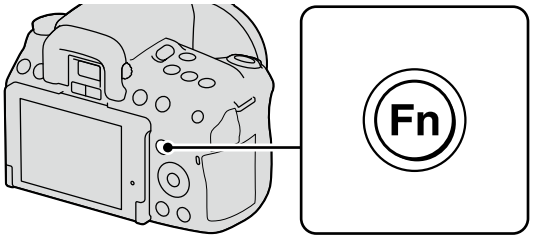


2 設定したい項目を、十字キーの▲/▼/◀/▶で選択、●（中央ボタン）で決定する。

設定画面が表示される。

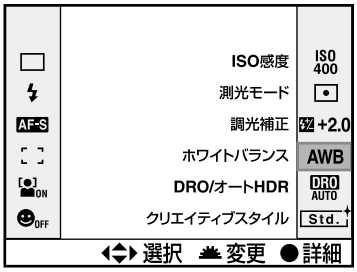

3 希望の機能を、操作ガイドにしたがって選択、決定する。


- 設定方法の詳細は、各機能のページをご覧ください。

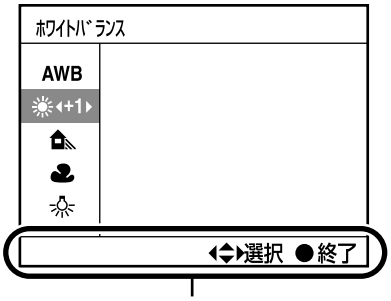

操作ガイド

撮影情報画面のまま設定するには

手順2で、●（中央ボタン）を押さずにコントロールダイヤルを回すと、撮影情報画面のまま機能を設定できます。

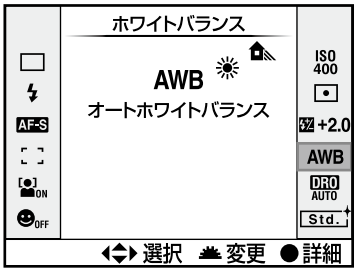

Fn（ファンクション）ボタンで選ぶ機能

ドライブモード（103）
フラッシュモード（82）
オートフォーカスモード（76）
フォーカスエリア（77）
顔検出（47）
スマイルシャッター（108）
ISO感度（98）
測光モード（91）
調光補正（89）
ホワイトバランス（99）
DRO/オートHDR（92）
クリエイティブスタイル（95）

MENU（メニュー）ボタンで選ぶ設定

撮影、再生、操作方法などカメラ全体に関する基本設定を変更したり、機能の実行を行えます。

撮影メニュー

撮影1	画像サイズ（122） 縦横比（122） 画質（123） 調光モード（90） AF補助光（84） 手ブレ補正（43） 色空間（96）

撮影2	長秒時ノイズリダクション（127） 高感度ノイズリダクション（127）

カスタムメニュー

カスタム1	アイスタートAF（65） AELボタン（86） 赤目軽減発光（84） オートレビュー（130） 接眼時自動消灯（131） グリッドライン（131）

再生メニュー

▶1	削除（117） フォーマット（126） スライドショー（113） プロテクト（116） プリント指定（148） 縦記録画像の再生（110）

セットアップメニュー

🔧1	モニター明るさ（130） 日時設定（21） パワーセーブ（Live View）（129） パワーセーブ(OVF)（129） HDMI機器制御（120） ヘルプガイド表示（129）

🔧2	ファイルナンバー（125） フォルダ形式（125） フォルダ選択（126） フォルダ新規作成（126） USB接続（137、150） 電子音（129）

🔧3	クリーニングモード（28） ピクセルマッピング（160） バージョン表示（132） 設定値リセット（133）

手ブレを抑えて撮る

「手ブレ」とは、シャッターボタンを押したあとにカメラが動き、不鮮明な画像になる現象のことです。
手ブレを抑えるには、以下の方法があります。

正しく構える

上半身を安定させて、カメラが動かないように構える。

ライブビューモード時　　　　ファインダーモード時




ポイント①
片手でカメラのグリップを持ち、もう片方の手でレンズの下側を支える。
ポイント②
両足を肩幅に広げて、下半身を安定させる。

ポイント③
脇を軽く締める。
低い姿勢で撮影するときは、膝のうえに、肘などを乗せるなどして、上半身を安定させる。

手ブレ警告表示について

手ブレの恐れがある場合は、(手ブレ警告)表示が点滅します。この場合は、三脚、またはフラッシュを使ってください。

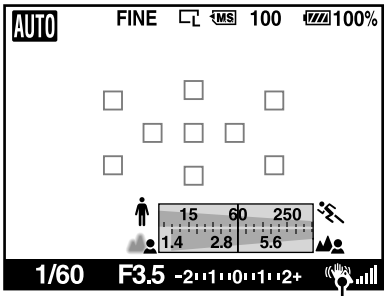

(手ブレ警告)表示

ご注意


- (手ブレ警告)表示は、自動でシャッタースピードを設定する撮影モードのときのみ表示されます。撮影モード「M」、「S」では表示されません。

手ブレ補正機能を使う

お買い上げ時は手ブレ補正機能は[入]になっています。

手ブレインジケータについて

(手ブレインジケータ)は、手ブレ状態を表示しています。インジケータの点灯数が減るのを待って、撮影します。

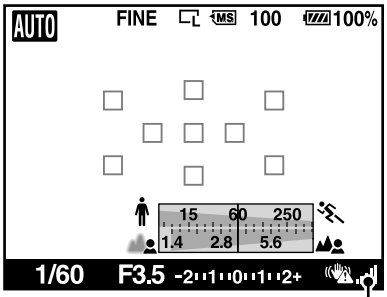

(手ブレインジケータ)

手ブレ補正機能を停止するには

MENUボタン → 1 → [手ブレ補正] → [切]を選ぶ。

ご注意

- 電源スイッチを「ON」にした直後やカメラを構えた直後、シャッターボタンを半押しせずに一気に押し込んだときは、手ブレ補正の効果が得られにくいことがあります。

三脚を使う

以下のような環境では、三脚を使った撮影がおすすめです。

- 暗い場所で、フラッシュを使わずに撮影するとき
- 夜景撮影などシャッタースピードが遅いとき
- マクロ撮影などの近距離撮影のとき
- 望遠レンズで撮影するとき


ご注意

- 三脚を使う場合には、手ブレ補正機能が誤動作する恐れがあるため、手ブレ補正機能を［切］にしてください。

AUTO/(フラッシュ禁止)カメラまかせで撮る

「AUTO」モードでは、本機が適切だと判断した値で設定され、被写体や環境を選ばずに、手軽に撮影できます。
フラッシュ撮影が禁止されているような場所では (フラッシュ禁止) を選びます。
モードダイヤルを回すと、そのモードで撮れる画像の説明や撮影方法などが画面に表示されます(ヘルプガイド表示)。この表示を消すこともできます(129ページ)。


1 モードダイヤルを AUTO または (発光禁止)にする。

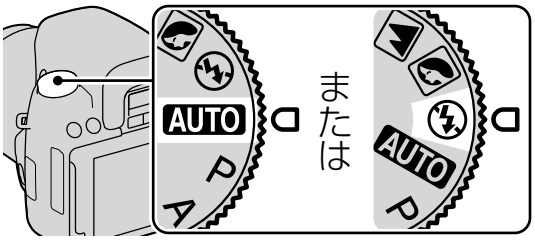


2 液晶モニターを見やすい角度に調節して、本機を構える。

3 被写体をフォーカスエリアにあわせる。


- (手ブレ警告)表示が点滅した場合には、正しく構え直したり、三脚を使って撮影するなどして手ブレに注意して撮影する。

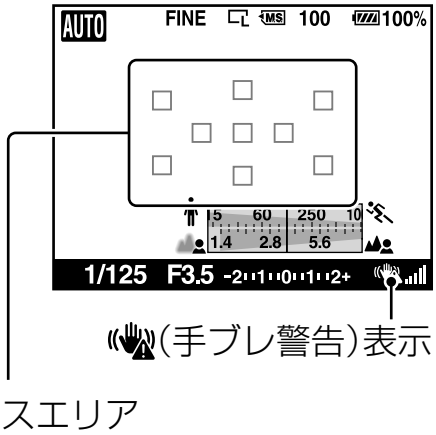

4 ズームレンズの場合は、ズームリングを回して、被写体の大きさを決める。




5 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。

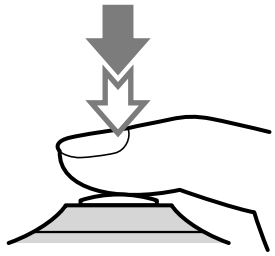


ピントが合うと、●または◉(フォーカス表示)が点灯する(74ページ)。

- ▁▃▅█(手ブレインジケータ)の点灯数が減るのを待つと、手ブレ補正の効果が得やすい。

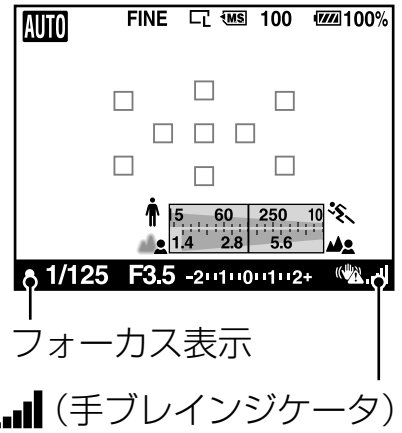

6 シャッターボタンを深く押し込んで、撮影する。

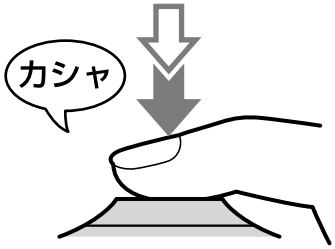

ご注意


- 露出やISOなど、多くの機能がカメラまかせになり設定変更ができなくなります。これらの機能の設定を行うときは、モードダイヤルを「P」にして撮影してください。

顔検出機能を使う

カメラが人物の顔を判別し、人物にあわせて、ピントや露出、画像処理、フラッシュの調整をします。お買い上げ時は顔検出機能は[入]になっています。

顔検出枠について

顔を検出すると、白色の顔検出枠が表示され、オートフォーカス可能と判断されると枠がオレンジ色になり、シャッターボタンを半押しすると緑色になります。

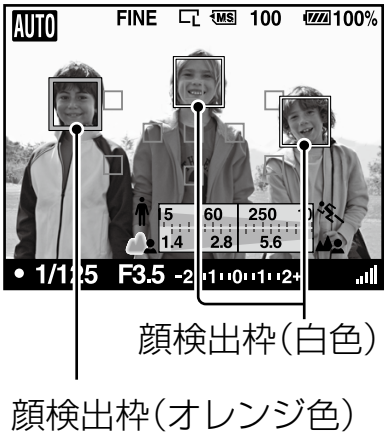

- シャッターを半押ししたときに、オートフォーカス可能エリアに顔が検出されないときは、ピントを合わせたフォーカスエリアが緑色に表示されます。
- 複数の顔を検出した場合は、優先的に調整する顔を自動で選択し、1か所の顔検出枠がオレンジ色になります。

顔検出機能を停止するには

Fnボタン → 顔検出アイコン（顔検出）→［顔検出 切］を選ぶ。

撮影のテクニック

- 顔検出枠とフォーカスエリアが重なるように構図を工夫する。

ご注意

- ファインダーモード、マニュアルフォーカスチェック時は顔検出機能を使用できません。
- 最大8人の顔を検出できます。
- 状況によっては、顔が検出されなかったり、顔以外を誤検出することがあります。

被写体に合わせて撮る（シーンセレクション）

撮りたい被写体や環境に合ったモードを選ぶと、被写体に適した設定で撮影できます。
モードダイヤルを回すと、そのモードで撮れる画像の説明や撮影方法などが画面に表示されます（ヘルプガイド表示）。

ご注意

- 露出やISOなど、多くの機能がカメラまかせになり設定変更できなくなります。
- フラッシュは各シーンセレクションモードごとに自動発光/発光禁止が設定されています。この設定を変更することもできます（82ページ）。

人物を撮る

こんなときに適しています

●背景をぼかして、人物を際立たせる。
●肌をやわらかに表現する。



モードダイヤルを (ポートレート)にする。

撮影のテクニック

- 背景をよりぼかすには、レンズを望遠側にする。
- レンズに近い方の目にピントを合わせると、いきいきした印象になる。
- 逆光のときは、レンズフード(別売)をつけて撮る。
- フラッシュで目が赤くなってしまうときは、赤目軽減機能(84ページ)を使う。

風景を撮る

こんなときに適しています

●風景を手前から奥までくっきりと、鮮やかな色で撮る。



モードダイヤルを（風景）にする。

撮影のテクニック

- 風景の広大さをより強調するには、レンズを広角側にする。

[マクロ] 花や小さなものを撮る

こんなときに適しています

●花や昆虫、料理、身近な小物に近づいて撮る。



モードダイヤルを [マクロ](マクロ)にする。

撮影のテクニック

- 使用レンズの最短距離まで被写体に近づく。
- マクロレンズ(別売)を使えば、より近づいて撮影できる。
- 1 m以内で撮る場合は、フラッシュモードを発光禁止にする。
- 近距離撮影では、手ブレ補正の効果を得にくい。補正の効果が得られないときは三脚を使用する。

動いているものを撮る

こんなときに適しています

●明るい場所で動きのある被写体を撮る。



モードダイヤルを(スポーツ)にする。

撮影のテクニック

- シャッターボタンを押し続けると連続撮影される。
- シャッターボタンを半押ししたままシャッターチャンスを待つ。

夕景を撮る

こんなときに適しています

●夕焼けの赤さを美しく撮る。



モードダイヤルを (夕景)にする。

撮影のテクニック

- 他のモードより赤みの強い写真となるため、赤みを強調したい朝日などの撮影にも便利。

夜景を撮る

こんなときに適しています

- 夜景をバックに人物を撮る。
- 暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮る。



モードダイヤルを（夜景ポートレート/夜景）にする。

人物を入れずに夜景を撮るときは、フラッシュモードを発光禁止にする（82ページ）。

撮影のテクニック

- 撮影される人物が動くと写真もブレるので、動かないように注意する。
- シャッタースピードが遅くなるので、三脚を使う。

ご注意

- 明かりの少ない全体的に暗い夜景のときは、写真がうまく仕上がらないことがあります。

思いどおりに撮る（露出モード）

一眼レフカメラでは、シャッタースピード（シャッターが開いている時間）と、絞り（ピントの合う範囲＝被写界深度）を調節し、さまざまな写真表現を楽しむことができます。

シャッタースピードと絞りの設定は、動きやピントによる写真表現を作り出すと同時に、カメラ撮影に最も大切な露光量（カメラに取り込まれる光の量）を調節し、写真の明るさを設定します。

露光量による写真の明るさの変化



露光量　少ない ←→ 多い

例えば、シャッタースピードを速くしたときは、シャッターが開いている時間が短い＝光を取り込む時間が短いことになるため、写真が暗くなります。写真を明るくするためには、その分だけ絞り（光が通る穴）を開き、一度にカメラに取り込まれる光の量を調節する必要があります。
このように、シャッタースピードと絞りで調節する写真の明るさを「露出」といいます。

ここでは、露出を調整して、動きやピント、光による写真表現を楽しむ方法を説明します。

モードダイヤルを回すと、そのモードで撮れる画像の説明や撮影方法などが画面に表示されます（ヘルプガイド表示）。この表示を消すこともできます（129ページ）。

P プログラムオートで撮る

こんなときに適しています

●露出はカメラにまかせ、ISO感度、クリエイティブスタイル、Dレンジオプティマイザーなど、好みの設定に変更したい。



1 モードダイヤルを「P」にする。

2 撮影機能を希望の設定にする（73 ～ 109ページ）。

- フラッシュを発光したいときは ⚡ ボタンを押す。

3 ピントを合わせて撮影する。

A 背景のぼかし具合を調整して撮る（絞り優先）

こんなときに適しています

●被写体だけをくっきりとさせて、前後をぼかしたい。絞りを開けるほど、ピントの合う範囲が狭くなる（被写界深度が浅くなる）。




●風景の奥行きを表したい。絞り込むほど、ピントの合う範囲が前後に広がる（被写界深度が深くなる）。




1 モードダイヤルを「A」にする。

2 コントロールダイヤルで、絞り値（F値）を選ぶ。

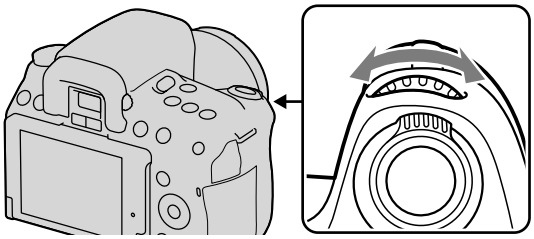

- 絞り値を小さくする：被写体の前後がぼける。
  絞り値を大きくする：被写体の前後までくっきりとピントが合う。
- 液晶モニター/ファインダーの画像は変化しない。撮影した画像を確認して、絞り値を調整する。

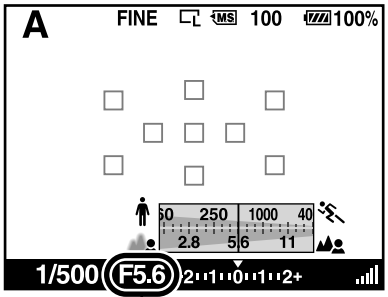


絞り値（F値）

3 ピントを合わせて撮影する。

適正露出になるように、シャッタースピードは自動で設定される。

- 設定した絞り値で適正露出にならないと本機が判断した場合は、シャッタースピードが点滅する。この場合は、絞り値を変更する。

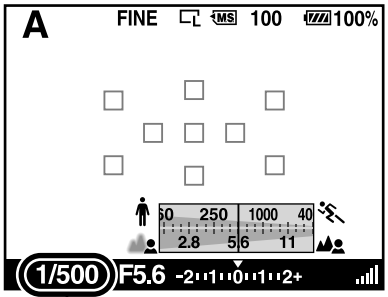

シャッタースピード

撮影のテクニック

- 設定した絞り値によっては、シャッタースピードが遅くなる場合がある。シャッタースピードが遅いときは、三脚を使用する。
- 背景をよりぼかしたいときは、望遠レンズや、開放絞り値の小さいレンズ（明るいレンズ）を使う。

ご注意

- フラッシュを発光させたいときは、⚡ボタンを押してください。ただし、絞り値によって、フラッシュの届く範囲が異なります。フラッシュ撮影時は、フラッシュ光の届く範囲（調光距離）を確認してください（84ページ）。

S 動くものの表現を変えて撮る（シャッタースピード優先）

こんなときに適しています

- 一瞬を静止させたように撮りたい。シャッタースピードが速いほど、一瞬の動きを捉える。





- 動きの軌跡を写し、躍動感や流動感を表現したい。シャッター速度が遅いほど、軌跡が写せる。



1 モードダイヤルを「S」にする。


2 コントロールダイヤルでシャッタースピードを選ぶ。

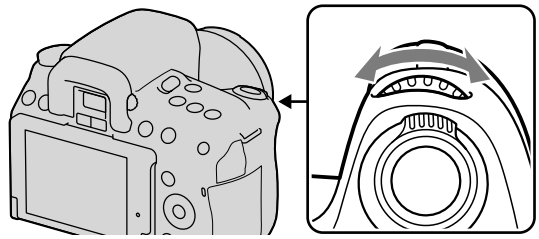

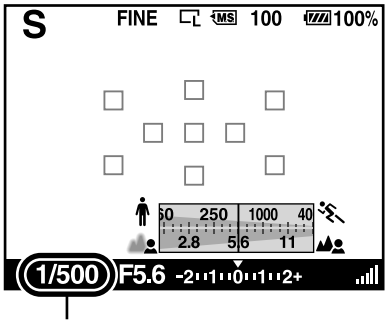

シャッタースピード

3 ピントを合わせて撮影する。

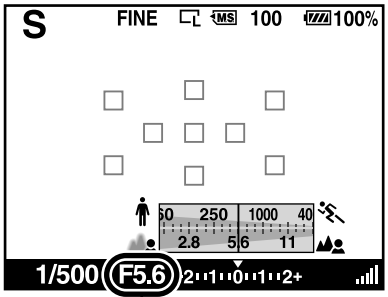

絞り値(F値)

適正露出になるように、絞り値が自動的に設定される。

- 設定したシャッタースピードで適正露出にならないと本機が判断した場合は、絞り値が点滅する。この場合は、シャッタースピードを変更する。

撮影のテクニック

- シャッタースピードを遅くして撮るときは、三脚を使う。
- 室内スポーツを撮影するときは、ISO感度を高くする。

ご注意

- シャッタースピード優先モードでは、(手ブレ警告)は表示されません。
- ISO感度は高くするほど、ノイズは増えます。
- シャッタースピードを、1秒または1秒より遅くして撮影(長時間露光)すると、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理をします。処理中は撮影できません。
- フラッシュを発光させたいときは、ボタンを押してください。ただし、シャッタースピードを遅くして絞りを絞り込む(絞り値を大きくする)と、フラッシュ光が遠くまで届かなくなります。

M 手動で露出を決めて撮る（マニュアル露出）


こんなときに適しています


●絞り値とシャッタースピードの両方を調節して、自分の好みの露出で撮る。



1 **モードダイヤルを「M」にする。**

2 **シャッタースピードを調整するときはコントロールダイヤルを回し、絞り値を選ぶときは ボタンを押しながらコントロールダイヤルを回す。**

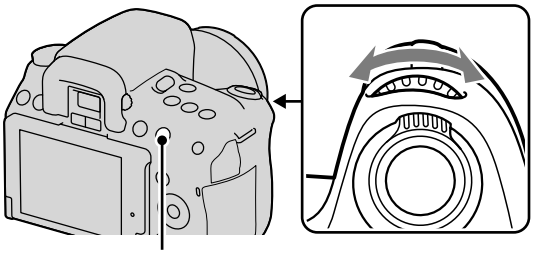


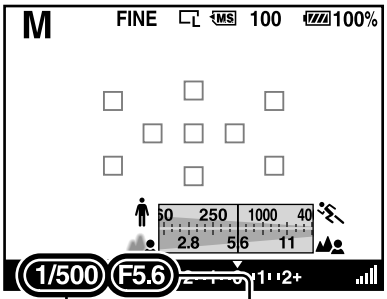

3 露出を合わせて撮影する。

- 測光インジケータで露出値を確認する（メータードマニュアル*）。
  +側： 明るく写る
  −側：暗めに写る
  インジケータの範囲を超えると◀▶が点灯し、さらに差が開くと点滅する。

* Mモード設定時、露出補正インジケータ表示部を利用して、適正露光に対するアンダー /オーバーを指標にて示します。

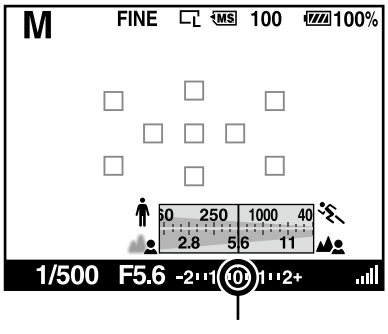


ご注意

- マニュアルモードでは、(手ブレ警告)は表示されません。
- 撮影モードを「M」にすると、ISO感度の［AUTO］設定は［200］に切り換わります。「M」モードでは、ISO感度に［AUTO］はありません。必要に応じて、ISO感度を変更してください(98ページ)。
- フラッシュを発光させたいときは、ボタンを押してください。ただし、絞り値によって、フラッシュの届く範囲が異なります。フラッシュ撮影時はフラッシュ光の届く範囲（調光距離）を確認してください(84ページ)。

マニュアルシフト

設定した露出のまま、シャッタースピードと絞り値の組み合わせを変更できます。

AELボタンを押しながらコントロールダイヤルを回し、絞り値とシャッタースピードの組み合わせを選んでください。

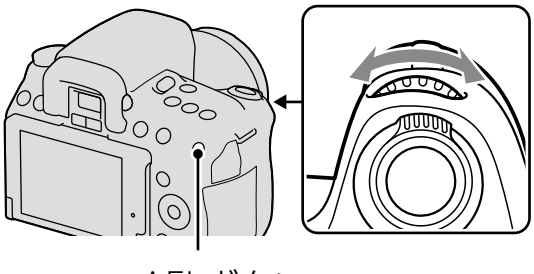

M 長時間露光で、動きの軌跡を撮る（バルブ撮影）


こんなときに適しています


- 花火の光が尾を引くような画像を撮る。
- 星の軌跡を撮る。



1 モードダイヤルを「M」にする。


2 コントロールダイヤルを[BULB]が出るまで左に回す。

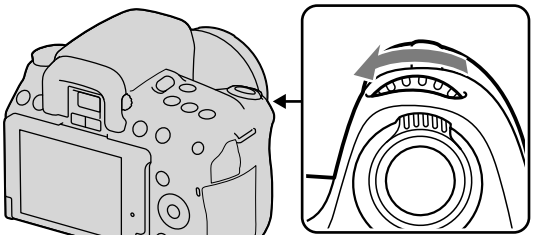

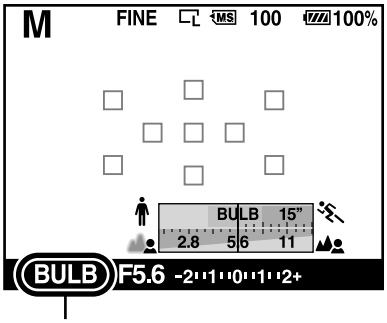

BULB

3 ☒ ボタンを押しながらコントロールダイヤルで絞り値（F値）を選ぶ。

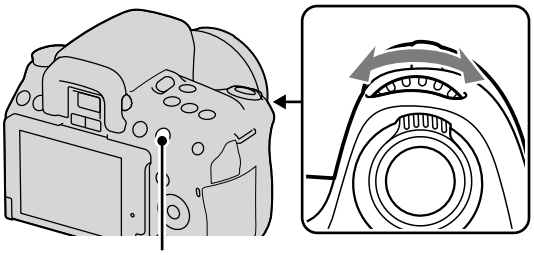

☒ ボタン

4 シャッターボタン半押しでピントを合わせる。

5 必要な時間、シャッターボタンを押し続けて撮影する。

シャッターボタンを押し続けている間、シャッターが開いたままになる。

撮影のテクニック

- 三脚に取り付けて撮影する。
- 打ち上げ花火などのときは、マニュアルフォーカスにしてピントを無限遠にする。
- ワイヤレスリモコン（別売）を使う（107ページ）。リモコンのSHUTTERボタンを押すとバルブ撮影が始まり、もう一度押すと終了します。リモコンのSHUTTERボタンを押し続ける必要はありません。
- シャッターボタンのロック機能を持つリモートコマンダー（別売）を使用すると、リモートコマンダーでシャッターを開けたままにできる。

ご注意

- 三脚を使う場合は、手ブレ補正機能をオフにしてください（43ページ）。
- 露光時間が長いほど、画面内のノイズは目立ちやすくなります。
- 撮影後はシャッターが開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理（長秒時ノイズリダクション）が行われます。処理中は撮影できません。
- スマイルシャッターまたはオートHDRを使用しているときは、シャッタースピードを[BULB]に設定できません。
- シャッタースピードを[BULB]に設定しているときに、スマイルシャッター、オートHDRを使用すると、シャッタースピードは一時的に30秒になります。


ファインダー（OVF)で撮る


ファインダー（OVF)で撮影するか、液晶モニター（ライブビュー)で撮影するかを切り換えられます。

ファインダーに切り換える


LIVE VIEW/OVF切り換えスイッチを「OVF」にする。

画面表示が以下のように切り換わる。

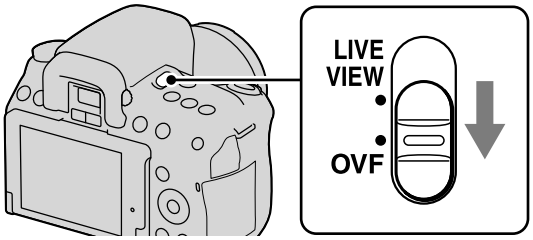

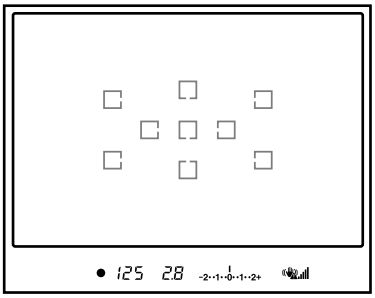

ファインダー表示

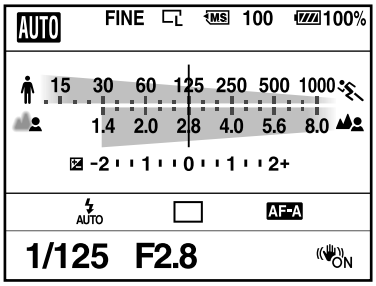

液晶モニター表示

ファインダーをのぞくと、フォーカスエリアにあっている被写体に自動的にピントが合う（アイスタートAF)。

アイスタートAFを停止するには

MENUボタン → ✿1 → [アイスタートAF] → [切]を選ぶ。


- マグニファイヤー FDA-M1AM（別売）やアングルファインダー FDA-A1AM（別売)、マグニファイングアイピースFDA-ME1AM（別売）を取り付けるときは、ファインダーの下のアイセンサーが作動することがあるため、[アイスタートAF]を[切]にして使用することをおすすめします。

ご注意

- ファインダー内のフォーカスエリアなどから外側に延びる細い線が見えることがあります。これは故障ではありません。

ファインダーの見えかたを調整する（視度調整）


ファインダー内の画面表示がはっきり見えるように、視力に合わせて視度調整ダイヤルを回す。

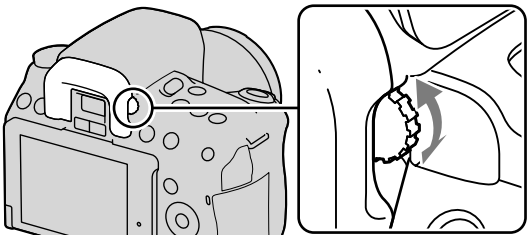

- 本機を明るいところに向けると、視度が合わせやすくなる。
- 視度調整してもファインダーがはっきりと見えない場合は、視度調整アタッチメント（別売）の使用をおすすめします。


視度調整ダイヤルを回しにくいときは

アイカップの下部に指をおき、上方向にスライドさせてアイカップをはずしてから、操作してください。

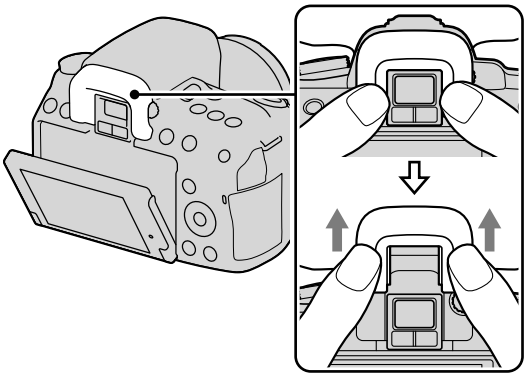

撮影情報画面を切り換える（DISP）


DISPボタンを押すと、グラフィック表示と標準表示を切り換えることができます。
本機を縦位置に構えると、画面が自動的に縦向きに変わります。

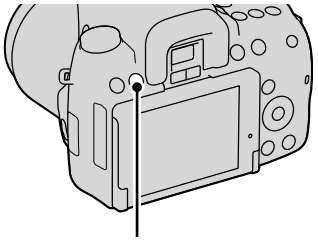

DISPボタン


グラフィック表示
（初期設定）

標準表示

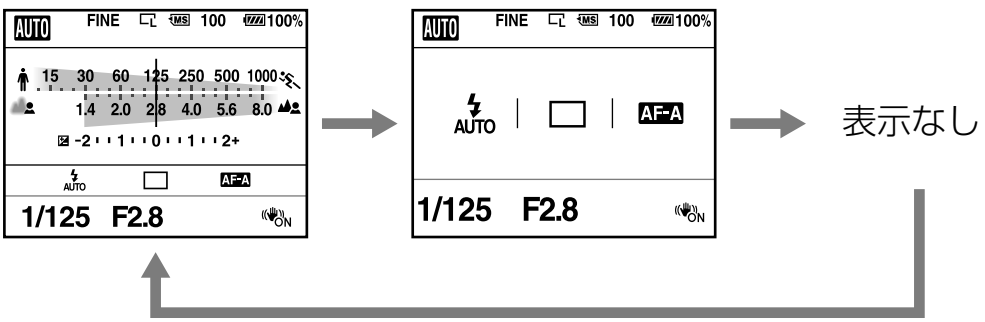

液晶モニター表示（グラフィック表示）

シャッタースピード値と絞り値をグラフィカルに表現し、露出の仕組みを分かりやすくイメージ化して表現しています。AUTO、シーンセレクションのときは表示されない項目もあります。（　）の数字は、参照ページです。

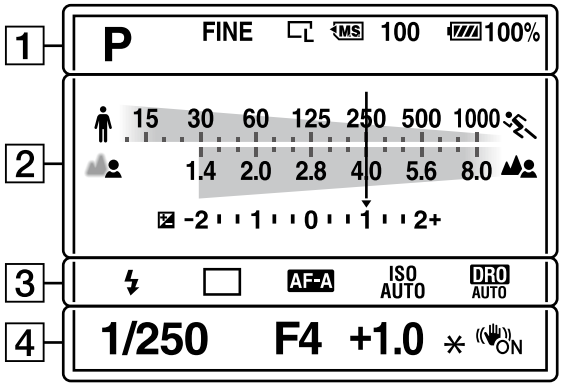

1

表示	意味
AUTO P A S M（シーンセレクションアイコン）	モードダイヤル（45 ～ 64）
RAW RAW+J FINE STD	画質（123）
L M S（画像サイズ／画像縦横比アイコン）	画像サイズ（122）/画像縦横比（122）
M.S. SD	メモリーカード（17）
100	撮影可能枚数（25）
100%	バッテリー容量（13）

2

表示	意味
15 30 60 125 250 500 1000	シャッタースピードインジケータ（59）
1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0	絞りインジケータ（57）
M.M	露出補正（87）/メーターードマニュアル（62）
-2 1 0 1 2+	測光インジケータ（62、106）

3

表示	意味
AUTO SLOW REAR WL HSS	フラッシュモード（82）/赤目軽減（84）
Hi S 10 BRK C 0.3EV BRK WB Lo	ドライブモード（103）
AF-A AF-S AF-C MF	フォーカスモード（76）
ISO AUTO	ISO感度（98）
D-R OFF DRO AUTO HDR AUTO	Dレンジオプティマイザー（92）/オートHDR（93）


4

表示	意味
1/250	シャッタースピード（59）
F4	絞り値（57）
+1.0	露出補正（87）
✱	AEロック（86）
ON	手ブレ補正（43）


液晶モニター表示(標準表示)

( )の数字は、参照ページです。

AUTO、シーンセレクション時

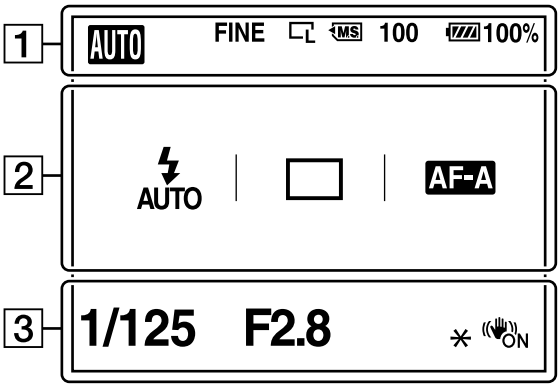

P、A、S、M時

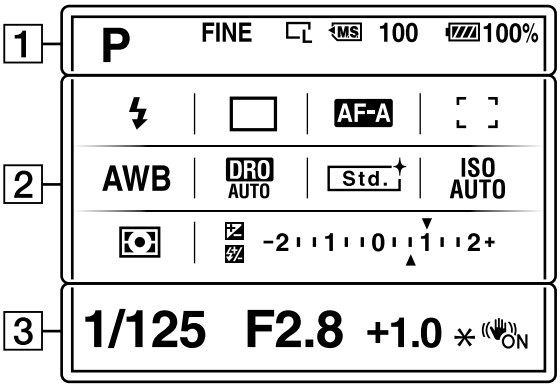

1

表示	意味
AUTO P A S M	モードダイヤル(45 ～ 64)
RAW RAW+J FINE STD	画質(123)
L M S L M S	画像サイズ(122) /画像縦横比(122)
M.S. SD	メモリーカード(17)
100	撮影可能枚数(25)
100%	バッテリー容量(13)

2

表示	意味
AUTO SLOW REAR WL HSS	フラッシュモード(82) /赤目軽減(84)
Hi 10 BRK C 0.3EV BRK WB Lo	ドライブモード(103)


表示	意味
AF-A AF-S AF-C MF	フォーカスモード(76)
	フォーカスエリア(77)
AWB WB 7500K G9	ホワイトバランス(オート、プリセット、カスタム、色温度、カラーフィルター)(99)
D-R OFF DRO AUTO HDR AUTO	Dレンジオプティマイザー (92) /オートHDR (93)
Std. Vivid Port. Land. Sunset B/W	クリエイティブスタイル(95)
	測光モード(91)
MM	露出補正(87) /メーターマニュアル(62)
	調光補正(89)

表示	意味
−2··1··0··1··2+	測光インジケータ（62、106）
ISO AUTO	ISO感度（98）

3

表示	意味
1/125	シャッタースピード（59）
F2.8	絞り値（57）
+1.0	露出補正値（87）
✱	AEロック（86）
((✋)) ON	手ブレ補正（43）

ファインダー表示

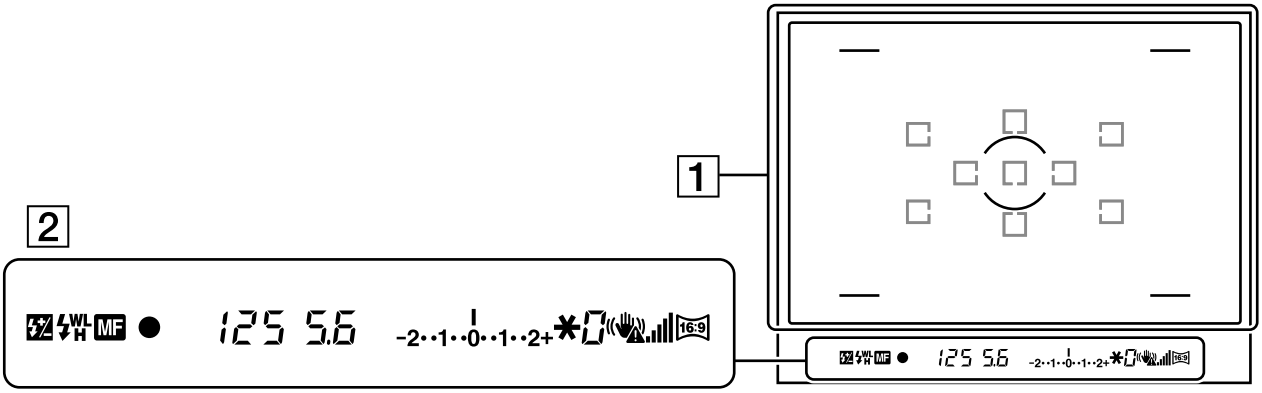

1

表示	意味
	フォーカスエリア（77）
◯	スポット測光サークル（91）
- -	縦横比16：9上下枠（122）

2

表示	意味
⚡±	フラッシュ調光補正（89）
⚡	フラッシュ充電（82）
WL	ワイヤレスフラッシュ（85）
H	ハイスピードシンクロ*
MF	マニュアルフォーカス（78）
● (●) ( )	フォーカス
125	シャッタースピード（59）
5.6	絞り値（57）

表示	意味
−2··1··0··1··2+	測光インジケータ（62、106）
✱	AEロック（86）
0	撮影不可警告（103）
	手ブレ警告（43）
	手ブレインジケータ（43）
16:9	縦横比16:9（122）

* フラッシュ HVL-F58AM（別売）/ HVL-F42AM（別売）を使うとシャッタースピード全域でフラッシュ撮影が可能なハイスピードシンクロ撮影ができます。詳しくは、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。


ピント合わせの方法を選ぶ

ピント合わせには、オートフォーカスを使う方法と手動で合わせる方法(マニュアルフォーカス)があります。
レンズによって、オートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り換え方法が異なります。


レンズの種類	切り換える場所	オートフォーカスにするには	マニュアルフォーカスにするには
フォーカスモードスイッチあり	レンズ (カメラ側のフォーカスモードスイッチは常に「AF」でお使いください。)	レンズのフォーカスモードスイッチを「AF」にする。	レンズのフォーカスモードスイッチを「MF」にする。
フォーカスモードスイッチなし	カメラ	カメラのフォーカスモードスイッチを「AF」にする。	カメラのフォーカスモードスイッチを「MF」にする。

オートフォーカスを使う

1 本機のフォーカスモードスイッチを「AF」にする。

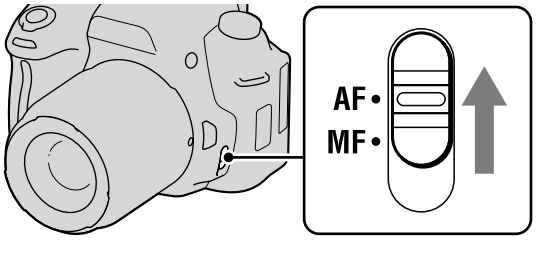


2 レンズにフォーカスモードスイッチが付いている場合は、「AF」にする。

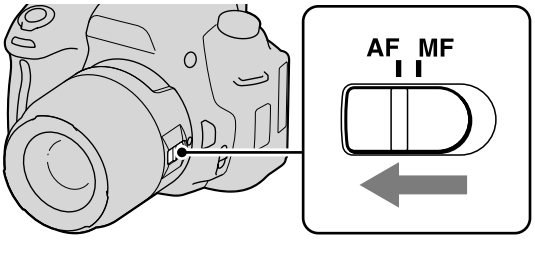

撮影機能を使う

3 シャッターボタンを半押しして、ピントの状態を確認して撮影する。

- ピントが合うと、フォーカス表示が●または (◉) になる（下記）。
- ピントが合ったフォーカスエリアが緑色になる。

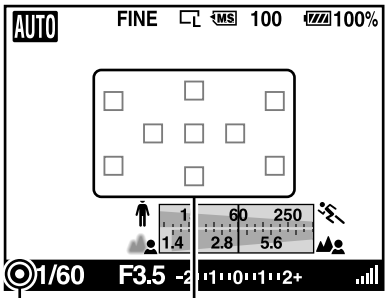

撮影のテクニック

- ピント合わせに使うフォーカスエリアを選びたいときは、[フォーカスエリア]で設定する（77ページ）。

フォーカス表示の意味

フォーカス表示	状況
●点灯	ピントが合って固定されている。撮影できる。
(◉) 点灯	ピントが合っている。被写体の動きに合わせてピント位置が変わる。撮影できる。
( ) 点灯	ピント合わせの途中で、シャッターが切れない。
●点滅	ピントが合わず、シャッターが切れない。


ピントが合いにくい被写体

下記のような被写体では、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。フォーカスロック撮影（75ページ）またはマニュアルフォーカス撮影（78ページ）を行ってください。

- 青空や白壁などコントラストのないもの
- フォーカスエリアの中に距離の異なるものが混じっているとき
- ビルの外観など、繰り返しパターンの連続するもの
- 太陽のように明るいものや、車のボディ、水面などきらきら輝いているもの
- 光量が不足しているとき

撮影距離を正確に測るには

本機上面の ⊖ マークがイメージセンサー *面の位置となります。本機から被写体までの距離を正確に測るには、この線の位置を参考にしてください。

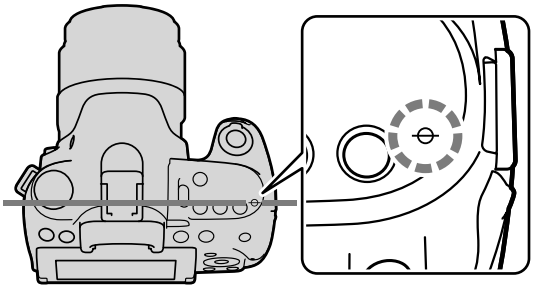

* イメージセンサー：デジタルカメラでフィルムの役割を果たす部分


ご注意

- お使いのレンズの最短撮影距離よりも近いものにはピントが合いません。撮りたいものに近づきすぎていないか、確認してください。

被写体にピントを合わせ自由な構図で撮る（フォーカスロック）

1 ピントを合わせたい被写体にフォーカスエリアを合わせ、シャッターボタンを半押しする。

ピントと露出が固定される。

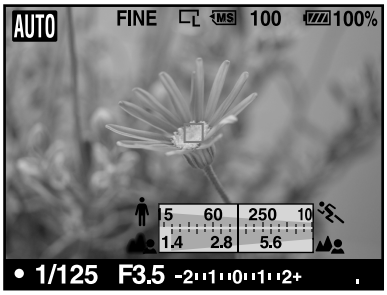

2 シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に戻す。



3 シャッターボタンを押し込んで撮影する。

被写体の動きに合ったピント合わせの方法を選ぶ（オートフォーカスモード）

Fnボタン → AF-A（オートフォーカスモード） → 希望の設定を選ぶ。

AF-S（シングルAF）	シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、ピントはそこで固定される。
AF-A（AF制御自動切り換え）	被写体の動きに応じて、シングルAFとコンティニュアスAFが切り換わる。 シャッターボタンを半押しすると、被写体が静止しているときはピント位置を固定し、被写体が動いているときはピントを合わせ続ける。
AF-C（コンティニュアスAF）	シャッターボタンを半押ししている間中、ピントを合わせ続ける。 • ピントが合ったときの電子音は鳴らない。 • フォーカスロックはできない。

撮影のテクニック

- 動きのない被写体では、AF-S（シングルAF）を使う。
- 動いている被写体にピントを合わせるときは、AF-C（コンティニュアスAF）を使う。


ご注意

- 撮影モード「AUTO」、シーンセレクションの（ポートレート）、（風景）、（夕景）、（夜景ポートレート/夜景）では AF-A（AF制御自動切り換え）に、（マクロ）では AF-S（シングルAF）に、（スポーツ）では AF-C（コンティニュアスAF）に固定されます。
- スマイルシャッター中は AF-C（コンティニュアスAF）に固定されます。

ピント合わせの位置を選ぶ（フォーカスエリア）

撮影状況や好みに応じて、ピントを合わせやすいフォーカスエリアを選びます。ピントが合ったフォーカスエリアが緑色になり、それ以外のフォーカスエリアの表示が消えます。

- ファインダーモード時は、ピント合わせに使われたフォーカスエリアが一瞬点灯する。

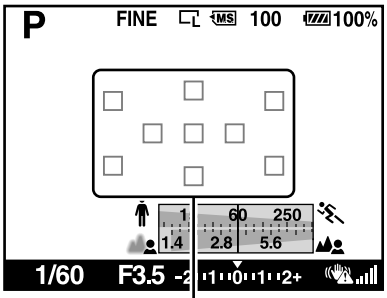

フォーカスエリア

Fnボタン → [ ]（フォーカスエリア）→ 希望の項目を選ぶ。

[ ]（ワイド）	9個のフォーカスエリアのうち、どこをピント合わせに使うかを自動的に決定する。
（中央に固定）	常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。
（ローカル）	9個のフォーカスエリアからピントを合わせるフォーカスエリアを十字キーで選ぶ。中央のフォーカスエリアを選ぶときはAFボタンを押す。


ご注意

- 撮影モード「AUTO」、シーンセレクション時またはスマイルシャッター使用時は[ ]（ワイド）に固定され、他のフォーカスエリアに変更できません。
- 連続撮影時やシャッターボタンを一気に押し込んだときなどには、フォーカスエリアが点灯しないことがあります。


手動でピントを合わせる（マニュアルフォーカス）

オートフォーカスが効きにくいときは、手動でピントを合わせると便利です。


1 レンズのフォーカスモードスイッチを「MF」にする。

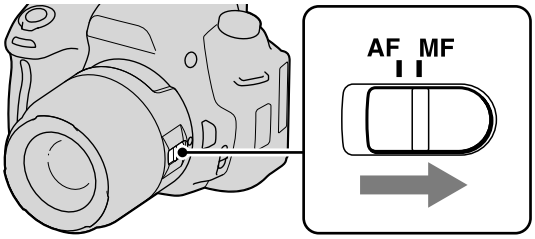

2 レンズにフォーカスモードスイッチが付いてない場合は、本機のフォーカスモードスイッチを「MF」にする。

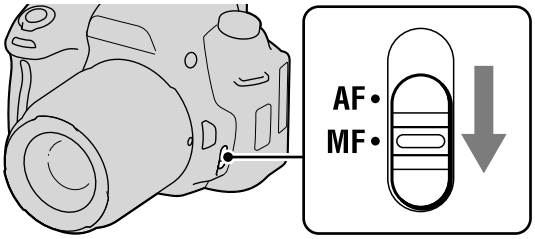

3 レンズのフォーカスリングを左右に回して、被写体が最もはっきり見えるようにする。




ご注意

- オートフォーカスでピントが合うような被写体の場合は、ピントが合うとフォーカス表示●が点灯します。ワイドフォーカスエリア時は中央のエリアが、ローカルフォーカスエリア時は十字キーで選んだエリアが使用されます。
- テレコンバーター（別売）使用時などは、フォーカスリングの回転が重くなる場合があります。
- ファインダー使用時は、視度調整が正しくないと、ファインダー上の正確なピントが得られません（66ページ）。

画像を拡大してピントを確認する(マニュアルフォーカスチェック)

撮影用イメージセンサーを用い、撮影前の画像を拡大してピントの確認ができます。


1 MF CHECK LVボタンを押す。

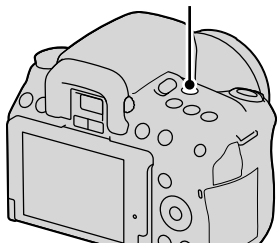

ミラーが上がり、撮影用イメージセンサーの画像が視野率100%で液晶モニターに表示される。

- シャッタースピードと絞りの表示は、マニュアルフォーカスチェック開始時に固定される。撮影直前に再度測光が行われ露出が決まる。
- 設定した露出に関係なく適正な明るさで画像が表示される。露出補正は画像表示には反映されないが、記録される画像には反映される。

2 ⊕ ボタンを押して画像を拡大して、十字キーの▲/▼/◀/▶で拡大位置を調整する。

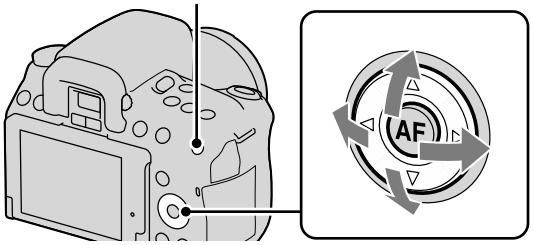

- ズーム倍率は、⊕ ボタンを押すたびに、全体表示 → 約7倍 → 約14倍に切り換わる。

3 ピントの確認、調整をする。

- マニュアルフォーカス時は手動でピントを合わせられる。
- オートフォーカス時にAFボタンを押すとオートフォーカスが働く。オートフォーカス中はミラーが下がり、画像の表示が途切れる。
- [フォーカスエリア]が ▦ (ローカル)のときは、十字キーでもオートフォーカスが働く。

撮影機能を使う

4 シャッターボタンを押し込み撮影する。

- 約7倍、約14倍のときにシャッターボタンを押しても撮影できるが、記録される画像は全体表示の範囲になる。
- 撮影後、マニュアルフォーカスチェックは解除される。

撮影のテクニック

- AEロック状態でMF CHECK LVボタンを押すと、露出補正が反映された画像で仕上がりを確認できる。この状態から撮影を行った場合は、AEロックした明るさで露光される。
- グリッドラインを非表示にすることができる（131ページ）。


ご注意

- シャッターボタンの半押しではピント合わせを行いません。
- 顔検出機能、スマイルシャッターは使用できません。
- マニュアルフォーカスチェック中、ファインダーは見えなくなります。
- が表示された場合は、本機の温度が上昇しています。マニュアルフォーカスチェックを続けると温度が下がるまで使用できなくなります（167ページ）。
- ファインダーモードからマニュアルフォーカスチェックを使用した場合は、アイピースカバーの装着をおすすめします（24ページ）。
- マニュアルフォーカスチェック時に連続撮影や連続ブラケット撮影を行った場合は、オートフォーカスは1枚目で固定されます。

ワンプッシュでズームする


スマートテレコンバーター（デジタルズーム）を使って画像の中央部分を拡大表示し、記録できます。

1 LIVE VIEW/OVF切り換えスイッチを「LIVE VIEW」にする。

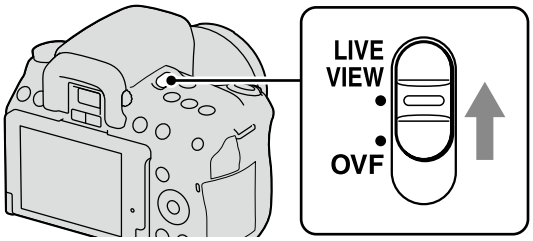

2 ボタンを押す。

- ズーム倍率は、ボタンを押すたびに、約1.4倍 → 約2倍 → オフに切り換わる。

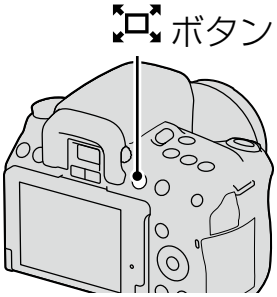

ズーム倍率によって、選択している画像サイズとは関係なく、以下の値に自動設定される。

ズーム倍率	画像サイズ
約1.4倍	M
約2倍	S

ご注意

- [画質]が[RAW]、[RAW+JPEG]のとき、マニュアルフォーカスチェック中は、スマートテレコンバーターができません。
- スマートテレコンバーター中は[フォーカスエリア]が（中央に固定）になります（オートフォーカス時）。
- スマートテレコンバーター中は[測光モード]が（多分割測光）になります。

撮影機能を使う


フラッシュを使う

暗い場所での撮影では、フラッシュを使うと被写体を明るく写せ、手ブレを抑えるのにも役立ちます。また逆光などで被写体が暗くなる場合も、フラッシュにより、明るく写せます。

1 Fnボタン → ⚡（フラッシュモード）→ 希望の設定を選ぶ。

2 ⚡ボタンを押す。


⚡ボタン



フラッシュ発光部が上がる。

- AUTOやシーンセレクションでは、光量不足または逆光と判断したとき、自動的にフラッシュ発光部が上がる。⚡ボタンを押しても、フラッシュ発光部は上がらない。

3 フラッシュの充電が完了したら、撮影する。

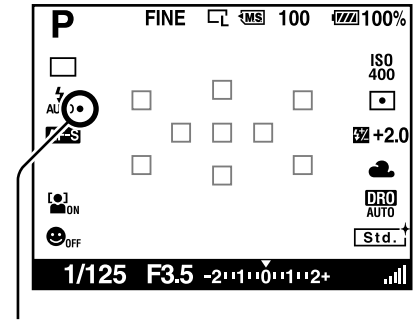

●（フラッシュ充電）表示

● 点滅：フラッシュ充電中。点滅しているときは、シャッターは切れない。

● 点灯：フラッシュの充電が完了。フラッシュ撮影ができる。

- 暗所での撮影など、オートフォーカスでピントが合いにくい状況でシャッターボタンを半押しすると、フラッシュが発光する（AF補助光）。
- グラフィック表示のときは、● は表示されない。

(発光禁止)	内蔵フラッシュを上げていても発光しない。
(自動発光)	光量不足/逆光と判断したとき発光する。
(強制発光)	必ず発光する。
(スローシンクロ)	必ず発光する。スローシンクロでシャッタースピードを遅くして撮ると、被写体だけでなく、背景も明るく撮れる。
(後幕シンクロ)	露光が終わる直前のタイミングで必ず発光する。
(ワイヤレス)	外部フラッシュ（別売）を本機から取りはずして離して撮影する（ワイヤレスフラッシュ撮影）。

撮影のテクニック

- フラッシュ発光時はレンズフードでフラッシュ光がさえぎられ、画像に影が写ることがあるため、レンズフード（別売）を取りはずす。
- フラッシュ発光時は被写体から1 m以上離れて撮影する。
- 屋内での撮影や夜景撮影時、スローシンクロを使うと、人物と背景が明るく撮れる。
- 後幕シンクロを使って、走っている自転車や歩いている人など、動いている被写体を撮ると、動きの軌跡が自然な感じに撮れる。

ご注意

- フラッシュ発光部をつかんで本機を持たないでください。
- 使用レンズにより、画像に影が写らない撮影条件は異なります。
- 撮影モード「AUTO」、シーンセレクション時は、「スローシンクロ」、「後幕シンクロ」、「ワイヤレス」の設定はできません。

フラッシュ光の届く距離

内蔵フラッシュは、ISO感度と絞り値によってフラッシュ光が届く範囲が変わります。以下の表を目安にしてください。

絞り値		F2.8	F4	F5.6
ISO感度	ISO 200	1～6 m	1～4.3 m	1～3 m
	ISO 400	1.4～8.6 m	1～6 m	1～4.3 m
	ISO 800	2～12 m	1.4～8.6 m	1～6 m

AF補助光について

- [オートフォーカスモード]が AF-C（コンティニュアスAF）のとき、AF-A（AF制御自動切り換え）で被写体が動いているとき（フォーカス表示 (●) または ( ) が点灯しているとき）は、AF補助光は発光しません。
- レンズの焦点距離が300 mm以上のときは、AF補助光は発光しないことがあります。
- 外部フラッシュ（別売）を取り付けているときは、取り付けているフラッシュのAF補助光が発光します。
- スマイルシャッターが[入]のとき、AF補助光は発光しません。

AF補助光の発光を停止するには

MENUボタン → 1 → [AF補助光] → [切]を選ぶ。

赤目軽減機能を使うには

フラッシュ撮影時、撮影の直前にプリ発光（光量を抑えたフラッシュ）が何回か発光して目が赤く写るのを抑制します。

MENUボタン → 1 → [赤目軽減発光] → [入]を選ぶ。

ワイヤレスフラッシュを使う

ワイヤレス撮影機能のあるフラッシュ（別売）を使うと、本機からフラッシュを取りはずした状態で、コードを使わずにフラッシュ撮影ができます。フラッシュの位置を工夫すると、被写体に陰影がつき、立体感がでます。
撮影の手順は、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。

1 ワイヤレスフラッシュをオートロックアクセサリーシューに取り付け、本機とフラッシュの電源を入れる。

2 Fnボタン → ⚡（フラッシュモード） → WL（ワイヤレス）を選ぶ。

3 ワイヤレスフラッシュを、オートロックアクセサリーシューからはずし、本機のフラッシュを上げる。

- テスト発光するには、本機のAELボタンを押す。

ご注意

- 本機ではワイヤレス光量比制御はできません。
- ワイヤレスフラッシュ撮影後は、ワイヤレスフラッシュを解除しておいてください。ワイヤレスフラッシュ設定のまま内蔵フラッシュで撮影すると、適正露出を得られません。
- ワイヤレスフラッシュ撮影している別のカメラの信号光を、ワイヤレスフラッシュが受信してフラッシュが発光してしまう場合は、フラッシュのチャンネルを変更してください。チャンネルの変更について詳しくは、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。

AELボタンの設定について


ワイヤレスフラッシュご使用の際には、✲ カスタムメニューの［AELボタン］（128ページ）を、［押す間AEL］に設定しておくことをおすすめします。

画像の明るさを調整する（露出、調光、測光）

明るさを固定して撮る（AEロック）

逆光や窓際などでの撮影で、背景と被写体に大きな明暗の差がある場合は、周囲の明るさの影響で、被写体にとって適正な露出にならないことがあります。このような場合は、被写体が適正な明るさになる箇所で測光し、露出を固定して撮影します。被写体の明るさを抑えたいときは被写体よりも明るい箇所で測光し、被写体をより明るくしたいときは被写体よりも暗い箇所で測光し、画面全体の露出を固定します。ここでは、測光モードを （スポット測光）にして被写体をより明るく撮る例で説明します。

露出を合わせる箇所




1 Fnボタン → （測光モード） → （スポット測光）を選ぶ。

2 露出を合わせる箇所に、ピントを合わせる。

ピントが合うと、露出が設定される。

3 AELボタンを押して、露出を固定する。

✱（AEロックマーク）が点灯する。

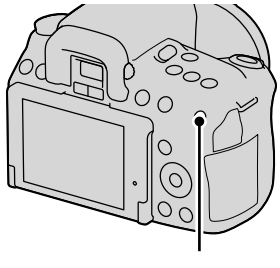



4 AELボタンを押したまま、撮影したい被写体にピントを合わせ、撮影する。

- 露出値を一定に保ったまま連続で撮影するときは、撮影後もAELボタンを押したままにする。指を離すと露出固定は解除される。

画像全体の明るさを補正する（露出補正）


撮影モード「M」以外では、露出が自動的に設定されます（自動露出）。自動露出で設定された露出値を基準に、好みに応じて露出を＋側または－側に調整することを露出補正といいます。＋側に補正すると、画像全体を明るく、－側に補正すると、画像全体を暗くできます。

－側に補正　　基準の露出　　＋側に補正




1 ⊠ ボタンを押す。

- ファインダーモード時は露出補正画面が表示される。



2 コントロールダイヤルで希望の補正値を選ぶ。

＋(オーバー)側：画像が明るくなる。
－(アンダー)側：画像が暗くなる。

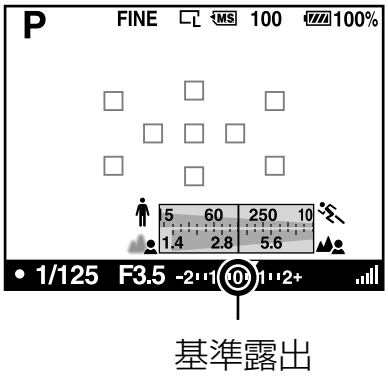

3 ピントを合わせて撮影する。

撮影のテクニック


- 撮影した画像を見て補正値を調整する。
- ブラケット撮影機能を使うと、露出値を前後にずらした複数枚の画像が撮影できる(105ページ)。

ご注意


- 撮影モード「AUTO」、シーンセレクション時は設定できません。

ヒストグラムを使って画面を確認しながら撮影するには

ヒストグラムとは輝度分布のことで、どの明るさの画素がどれだけ存在するかを表します。ヒストグラムは、DISPボタンを押して表示します(35、110ページ)。

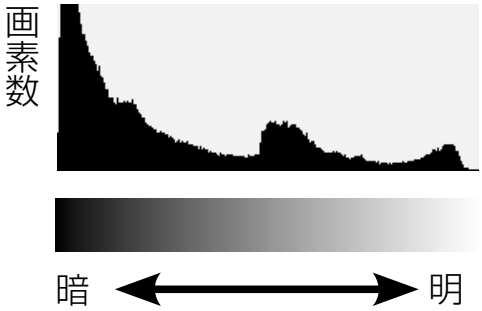

露出補正をかけると、ヒストグラムもそれに応じて変化します。右はその輝度ヒストグラムの一例です。
＋側にすると画面全体が明るくなるので、ヒストグラムが全体に明るい方（右側）にずれます。－側にすると逆にずれます。
ヒストグラムの左右両端のデータは、白とび/黒つぶれした部分があることを表しています。このような部分は、撮影後、画像をパソコンで補正しても再現することはできません。必要に応じて露出補正をしてから撮影してください。

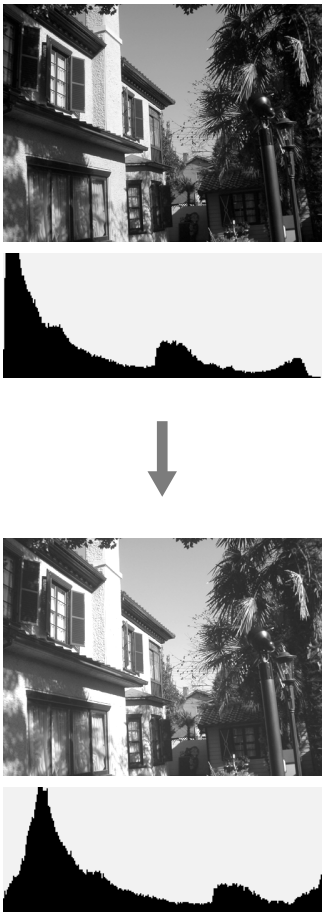

ご注意

- ライブビュー時に表示しているヒストグラムは、撮影結果ではなく、液晶モニターで見ている画像のヒストグラムになります。絞り値などにより結果が異なります。
- 撮影時と再生時のヒストグラムは、下記のとき大きく異なります。
  - フラッシュ発光したとき
  - 夜景などの低輝度な被写体のとき

フラッシュ発光量を調整する（調光補正）

フラッシュ撮影時は、露出補正とは別に、フラッシュの発光量を調整することで、フラッシュ光が届く主被写体の露出を変更できます。

Fnボタン → （調光補正）→ 希望の数値を選ぶ。

＋側：発光量を増やす。
－側：発光量を減らす。

ご注意

- 撮影モード「AUTO」、シーンセレクション時は設定できません。

- 調光補正が行われている場合、内蔵フラッシュが上がるとファインダーに ⚡± が点灯します。設定を変更したあとは、解除忘れにご注意ください。
- 被写体がフラッシュ光の最大到達距離（調光距離）付近より遠くにあるときは、オーバー側（＋側）の効果が出ないことがあります。また、近接撮影ではアンダー側（－側）の効果が出ないことがあります。

露出補正と調光補正の違い

露出補正では、シャッタースピード・絞り値・ISO感度（AUTOの場合）が変化することによって補正が行われます。フラッシュが発光する場合は、フラッシュの発光量も同時に変化します。
一方、調光補正では、フラッシュの発光量のみが変化します。

フラッシュ発光量を決める方法を選ぶ（調光モード）

MENUボタン → 📷1 → ［調光モード］ → 希望の設定を選ぶ。

ADI調光	フォーカスの距離情報とプリ発光による光量測定結果を組み合わせてフラッシュ発光量制御を行う方式。被写体の反射率にほとんど影響されない正確な調光ができる。
P-TTL調光	プリ発光による光量測定結果だけでフラッシュ発光量制御を行う方式。被写体の反射による影響を受けやすい。

ADI：Advanced Distance Integrationの略
P-TTL：Pre-flash, Through the lensの略

- ［ADI調光］で、距離エンコーダー搭載レンズを用いると、より正確な距離情報をもとに、高精度な調光ができる。

ご注意

- 被写体とフラッシュ間の距離が定まらない場合（外部フラッシュ（別売）でワイヤレスフラッシュ撮影・ケーブルを使ったオフカメラ撮影などを行う場合や、マクロツインフラッシュ使用時など）は、自動的にP-TTL調光になります。

- 以下の場合は[ADI調光]だと正しい調光が得られませんので、[P-TTL調光]に設定してください。
  – フラッシュ HVL-F36AMにワイドパネルを取り付けた場合
  – ディフューザー（拡散板）を使ってフラッシュ撮影した場合
  – 露出倍数のかかるフィルター（NDなど）使用時
  – クローズアップレンズ使用時
- ADI調光は距離エンコーダー内蔵レンズとの組み合わせで可能です。距離エンコーダー内蔵かどうかは、レンズの取扱説明書の主な仕様をご覧ください。

明るさを測る方法を選ぶ（測光モード）

Fnボタン → （測光モード）→ 希望の設定を選ぶ。

（多分割測光）	複数に分割した画面を各エリアごとに測光し、画面全体の最適な露出を決定する。
（中央重点平均測光）	画面の中央部に重点をおきながら、全体の明るさを平均的に測光する。
（スポット測光）	中央部のスポット測光サークル内のみで測光を行う。

撮影のテクニック

- 一般的な撮影では、（多分割測光）を使う。
- フォーカスエリア内に明暗の差が大きい被写体がある場合は、適正な明るさで写したい被写体の露出をスポット測光で測って、AEロック撮影をする（86ページ）。

ご注意

- 撮影モード「AUTO」、シーンセレクション時は、（多分割測光）に固定され、他の測光モードに変更できません。

明るさ、コントラストを自動補正する（Dレンジ）

D-RANGEボタン → **希望の設定を選ぶ。**



D-R OFF（切）	DRO/オートHDR機能を使わない。
DRO（Dレンジオプティマイザー）	被写体や背景の明暗の差を細かな領域に分けて分析し、最適な明るさと階調の画像にする。
HDR（オートHDR）	露出の異なる2枚の画像を撮影し、アンダー画像の明るい部分とオーバー画像の暗い部分を合成することにより階調豊かな画像にする。

明るさを自動補正する（Dレンジオプティマイザー）

1 D-RANGEボタン → **DRO（Dレンジオプティマイザー）を選ぶ。**

2 **十字キーの◀/▶で最適化レベルを選ぶ。**

DRO AUTO（オート）	本機が自動で調整する。
DRO（レベル設定）*	撮影画像の階調を、画像の領域ごとに最適化する。Lv1（弱）～5（強）で最適化レベルを選ぶ。

* DRO と一緒に表示されるLv_は、現在の設定値。

ご注意

- シーンセレクションの（夕景）、（夜景ポートレート/夜景）では（切）に固定されます。これら以外のシーンセレクションでは（オート）に固定されます。
- Dレンジオプティマイザー動作時は、ノイズが目立つ場合があります。特に補正効果を強めるときは、撮影後の画像を確認しながらレベルを選んでください。

階調豊かに自動補正する（Auto High Dynamic Range）

1 D-RANGEボタン → （オートHDR）を選ぶ。

2 十字キーの◀/▶で最適化レベルを選ぶ。

（露出差オート設定）	本機が自動で調整する。
（露出差レベル設定）*	被写体の明暗差に応じて露出差を設定する。 1.0Ev（弱）～ 3.0Ev（強）で最適化レベルを選ぶ。

* と一緒に表示される_Evは、現在の設定値。

撮影のテクニック

- 一度の撮影で2回シャッターが切られるため、以下に注意する。
  - 動きや点滅発光などがない被写体のときに設定する。
  - 構図が変わらないように撮影する。
  - 人物の撮影には、ライブビューモードをおすすめします。

ご注意

- 撮影モード「AUTO」、シーンセレクション時は［オートHDR］を設定できません。
- 撮影後、処理が終わるまで次の撮影はできません。

- スマイルシャッター中は、[オートHDR]を設定できません。[オートHDR]に設定しているときにスマイルシャッターを[入]にすると、一時的にDROの設定に従った処理が行われます。
- 被写体の輝度差の状況や撮影環境によっては思い通りの効果を得られないことがあります。
- フラッシュ発光時は、効果がほとんど得られません。
- 記録される画像は合成された1枚のみです。
- RAW画像には設定できません。
- コントラストが低いシーンや、手ブレ、被写体ブレがおこった場合には良好なHDR画像が撮影できていない場合あります。このような場合には、再生画像に HDR ! を表示してお知らせしています。必要に応じてコントラストやブレに注意して撮影しなおしてみてください。

画像処理を設定する

お好みの画像仕上がりを選ぶ（クリエイティブスタイル）

1 Fnボタン → Std.（クリエイティブスタイル） → **希望の設定を選ぶ。**

2 ◑（コントラスト）、⊛（彩度）、◫（シャープネス）を調整したいときは、◀/▶で希望の項目を選び、▲/▼で値を選ぶ。

Std.（スタンダード）	さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で表現する。
Vivid（ビビッド）	彩度・コントラストが高めになり、花、新緑、青空、海など色彩豊かなシーンをより印象的に表現する。
Port.（ポートレート）	肌をより柔らかに再現する。人物の撮影に適している。
Land.（風景）	彩度、コントラスト、シャープネスがより高くなり、鮮やかでメリハリのある風景に再現する。遠くの風景もよりくっきりする。
Sunset（夕景）	夕焼けの赤さを美しく表現する。
B/W（白黒）	白黒のモノトーンで表現する。

◑（コントラスト）、⊛（彩度）、◫（シャープネス）は、クリエイティブスタイルごとに調整できます。

◑（コントラスト）	＋側に設定するほど明暗差が強調され、インパクトのある仕上がりになる。
⊛（彩度）	＋側にするほど色が鮮やかになる。－側に設定すれば、控えめで落ち着いた色に再現される。
◫（シャープネス）	解像感を調整できる。＋側に設定すれば輪郭がよりくっきりし、－側に設定すればやわらかな表現になる。

ご注意

- 撮影モード「AUTO」、シーンセレクション時は、Std.（スタンダード）に固定され、他のクリエイティブスタイルに変更できません。
- B/W（白黒）を選択しているときは、彩度の調整はできません。

再現できる色の範囲を変更する（色空間）

色を数値の組み合わせによって表現するための方法、あるいは表現できる色の範囲のことを色空間といいます。画像の用途によって色空間を変更できます。

MENUボタン → 1 → ［色空間］ → 希望の設定を選ぶ。

sRGB	デジタルカメラの標準となっている色空間。画像調整を行わずに印刷する場合など、一般的な撮影ではsRGBを使う。
AdobeRGB	より広い色再現範囲を持っている色空間。鮮やかな緑色や赤色の多い被写体をプリントする場合に効果がある。 • 撮影した画像のファイル名は、"_DSC"で始まる。


ご注意

- Adobe RGBは、カラーマネジメントおよびDCF2.0オプション色空間に対応したアプリケーションソフト、プリンター用です。非対応のソフト、プリンターでは、正しい色での表示、印刷ができないことがあります。
- Adobe RGBで撮影した画像は、本機およびAdobe RGB非対応機器で表示すると、低彩度となります。

ISO感度を設定する

光に対する感度は、ISO感度(推奨露光指数)で表します。数値が大きいほど高感度になります。

1 ISOボタンを押して、ISO感度画面を表示する。

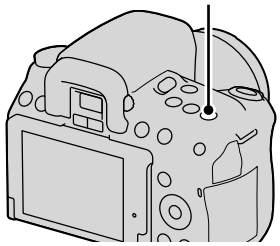

2 十字キーの▲/▼で希望の数値を選ぶ。

- ISO感度が高くなるほど、ノイズが増える。

ご注意

- 撮影モード「AUTO」、シーンセレクション時は、ISO感度は「AUTO」に固定され、希望のISO感度に変更できません。
- 撮影モード「P」「A」「S」時、ISO感度を「AUTO」にすると、ISO 200 ～ 1600の値で自動設定されます。
- 撮影モード「M」には、ISO感度「AUTO」の設定がありません。「AUTO」の状態で撮影モードを「M」に切り換えると、「200」に切り換わります。撮影状況にあわせて、ISO感度を設定し直してください。

色合いを調整する（ホワイトバランス）

被写体の色合いは、被写体を照らしている光の特性によって異なります。太陽光のもとで白く見えるものを基準にすると、下図のように色合いが変化します。

天候や照明	晴れ	曇り	蛍光灯	電球
				
光の特性	白	青みがかる	緑がかる	赤みがかる

見た目どおりに色合いを調整する機能を、ホワイトバランスといいます。画像の色合いが思ったとおりにならなかったときや、意図して色合いを変化させて雰囲気を表現したいときに使います。

ご注意

- 撮影モード「AUTO」、シーンセレクション時は、「AWB」（オートホワイトバランス）に固定され、他のホワイトバランスモードに変更できません。
- 水銀灯やナトリウムランプのみが光源の場合、光の特性上、正確なホワイトバランスが得られないため、フラッシュを発光して撮影してください。

光源を選んで調整する（オート/プリセットホワイトバランス）

Fnボタン → AWB（ホワイトバランス）→ 希望の設定を選ぶ。

- ［AWB］以外を選んだときは、必要に応じて、十字キーの◀/▶で色合いを微調整できる。＋側にするほど赤みが強く、−側にするほど青みが強くなる。

AWB（オートホワイトバランス）	光源が自動判別され、適した色合いになる。
☀（太陽光）	被写体を照らしている光源を選ぶと、選んだ光源に適した色合いになる（プリセットホワイトバランス）。
（日陰）	
（曇天）	
（電球）	
（蛍光灯）	
（フラッシュ）	

撮影のテクニック

- 選んだ設定では、思ったような色が出ないときは、ホワイトバランスブラケット撮影を行う（107ページ）。
- ［5500K］（色温度）または、［0］（カラーフィルター）などを選ぶと、希望の数値に設定できる（101ページ）。
- （カスタム）を選ぶと、設定したホワイトバランスを登録できる（101ページ）。

色温度とフィルター効果を設定する（色温度/カラーフィルター）

Fnボタン → AWB（ホワイトバランス）→［5500K］（色温度）、または［0］（カラーフィルター）を選ぶ。

- 色温度を設定するには、◀/▶で数値を選ぶ。
- カラーフィルターを設定するには、◀/▶で補正する方向を選ぶ。

ご注意

- カラーメーターは、フィルムカメラ用のため、蛍光灯/ナトリウム灯/水銀灯の光源下では、異なった値になります。カスタムホワイトバランスの使用または、試し撮りをおすすめします。

5500K*[1] **（色温度）**	ホワイトバランスを色温度で設定する。 数値が高いほど赤みが強く、低いほど青みが強くなる。
0*[2] **（カラーフィルター）**	写真用のCC（色補正フィルター）と同様の効果が得られる。 設定した色温度を基準にG（Green）方向、または、M（Magenta）方向に色を補正できる。

*[1] 数値は、現在設定されている色温度

*[2] 数値は、現在設定されているカラーフィルター

色合いを登録する（カスタムホワイトバランス）

複数の種類の光源で照明されている場合などで、より正確に白さを表現したいときは、カスタムホワイトバランスの使用をおすすめします。

1 **Fnボタン → AWB（ホワイトバランス）→ （カスタム）を選ぶ。**

2 **十字キーの◀/▶で[SET]を選び、十字キーの中央を押す。**

3 **白く写したいものが中央部のフォーカスエリア付近を覆うようにカメラを構えてシャッターボタンを深く押し込む。**

シャッター音がして、取り込んだ値（色温度とカラーフィルター）が表示される。

4 **十字キーの中央を押す。**

登録したカスタムホワイトバランス値が設定された状態で、撮影情報画面に戻る。

- この操作で登録したカスタムホワイトバランス値は、次に別の値が登録されるまで保持される。

ご注意

- 「カスタムWB設定エラー」というメッセージが表示されたときは、値が想定外であることを表します（近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮やかな色の被写体に向けた場合など）。値は登録され、液晶モニターの撮影情報画面の 表示が黄色になります。撮影はできますが、設定し直すことをおすすめします。

登録したカスタムホワイトバランスを呼び出すには

Fnボタン → AWB（ホワイトバランス）→ （カスタム）を選ぶ。

ご注意

- シャッターボタンを押すときにフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホワイトバランスが登録されます。呼び出したあとの撮影でもフラッシュを発光させて撮影してください。

ドライブモードを選ぶ

本機には、1枚撮影、連写など、7種類のドライブモードがあります。撮影の目的に合わせて使用してください。

1枚撮影する

通常の撮影方法です。

ボタン →（1枚撮影）を選ぶ。

ご注意

- シーンセレクションの（スポーツ）を選んでいるときは、1枚撮影できません。

連続して撮る

下記*の速度で連続して撮影します。

	Hi	Lo
ライブビューモード時	毎秒最高約4枚	毎秒最高約3枚
ファインダーモード時	毎秒最高約5枚	毎秒最高約3枚

* 弊社測定条件による。撮影条件によっては連続撮影の速度が遅くなります。

1 ボタン →（連続撮影）→ 希望の速度を選ぶ。

2 ピントを合わせて撮影する。

- シャッターボタンを深く押し込んでいる間、撮影が続く。

最大連続撮影枚数

連続撮影の枚数には上限があります。

ファイン	32枚
スタンダード	116枚
RAW+JPEG	7枚
RAW	14枚

より高速で連写するには

毎秒最高約7枚の速度で、連続して撮影します。1枚目の撮影の露出、フォーカスで固定されます。

ボタン → （速度優先連続撮影）を選ぶ。

ご注意

- ファインダー内に「0」が点滅した場合は、連続撮影できません。表示が消えるまでお待ちください。
- シーンセレクションの場合、（スポーツ）以外のモードでは連続撮影できません。
- [顔検出]が[入]のときは、連写速度が遅くなることがあります。

セルフタイマーで撮る

10秒セルフタイマーは撮影者も一緒に写真に入るときに、2秒セルフタイマーは、撮影の際のカメラブレを和らげるのに便利です。

1 ボタン → （セルフタイマー） → 希望の設定を選ぶ。

- の横の数値は、現在選択されているセルフタイマーの設定。

2 ピントを合わせてシャッターボタンを押し込む。

- セルフタイマー作動中は、電子音とセルフタイマーランプで動作状況を知らせる。撮影直前になると、セルフタイマーランプの点滅と電子音が速くなる。

セルフタイマーを中止するには

⏲/⧉ ボタンを押します。

ご注意

- ファインダーで撮影の際には、アイピースカバーを付けてください（24ページ）。

露出をずらして撮る（ブラケット撮影）



基準となる露出　　　　−に補正　　　　＋に補正

露出を段階的にずらして撮影することをブラケット撮影といいます。基準の露出に対して、上下にずらす値の幅（段数）を指定すると、自動的に露出値をずらして合計3枚の画像を撮影します。撮影が終わるまでシャッターボタンを押し続け撮影します。フラッシュ発光時はフラッシュブラケットになり、調光量をずらして撮影します。このときは、1枚ずつシャッターボタンを押して撮影します。

1 ⏲/⧉ ボタン → BRK C（連続ブラケット） → 希望の段数を選ぶ。

2 ピントを合わせて撮影する。





基準の露出は、1枚目で設定される。

ご注意

- モードダイヤルが「M」のときは、シャッタースピードを変化させて、露出値をずらします。
- 露出値を補正しているときは、補正している露出を基準に、露出をずらして撮影されます。

- 撮影モード「AUTO」またはシーンセレクションを選んでいるときは、ブラケット撮影はできません。

ブラケット撮影時の測光インジケータ

	定常光*ブラケット 段数0.3段　3枚 露出補正±0.0段	フラッシュブラケット 段数0.7段　3枚 調光補正－1.0段
液晶モニター（ライブビューモード時）		
液晶モニター（ファインダーモード/標準表示時）	 （上段に表示）	 （下段に表示）
ファインダー		

* 定常光：自然光や電球・蛍光灯など、フラッシュ光以外の総称。フラッシュ光が一瞬だけ光るのに対し、常に一定して存在する光なのでこう呼ばれます。

- ブラケット撮影時には、ブラケット撮影枚数分の指標が測光インジケータに表示されます。ただし、フラッシュブラケットの測光インジケータはファインダー内には表示されません。
- ブラケット撮影を開始すると、撮影済みの指標が順に消えて行きます。

ホワイトバランスをずらして撮る(ホワイトバランスブラケット撮影)

選択されているホワイトバランス・色温度/カラーフィルターの値を基準に、段階的にずらして、合計3枚の画像を記録します。

1 ◷/⧉ ボタン → BRK WB (ホワイトバランスブラケット) → 希望の設定を選ぶ。

- Loのときは10ミレッド*、Hiのときは20ミレッドの幅がずれる。

2 ピントを合わせて撮影する。

* ミレッド:色温度変換フィルターの色温度変換能力を示すために用いられる単位。

リモコンを使って撮る

ワイヤレスリモートコマンダー RMT-DSLR1 (別売)のSHUTTERボタン、2SECボタン(2秒後にシャッターを切る)を使って撮影します。
リモコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。

1 ◷/⧉ ボタン → (リモコン)を選ぶ。

2 ピントを合わせ、リモコン発光部を本機のリモコン受光部に向けて撮影する。

ご注意

- ファインダーで撮影の際には、アイピースカバーを付けてください(24ページ)。

笑顔を逃さず撮る(スマイルシャッター)

笑顔を検出すると自動で撮影します。

---

1 Fnボタン → ☻OFF（スマイルシャッター）→［入］→ 希望のスマイル検出感度を選ぶ。

- スマイルシャッター作動中は、液晶画面にスマイル検出感度インジケータが表示される。

---

2 笑顔を待つ。

笑顔を検出し、ピントが合い、スマイルレベルがインジケータの◀を超えると、自動で撮影される。

- 顔を検出するとオレンジ色の顔検出枠が表示され、ピントの合っている顔検出枠が緑色になる。
- 顔検出枠が二重枠で表示されている顔のスマイルレベルがインジケータに表示される。



---

3 終了するときは、Fnボタン → ☻ON（スマイルシャッター）→［切］を選ぶ。

スマイル検出感度

☻ON（ほほ笑み）、☻ON（普通の笑顔）、☻ON（大笑い）の3段階で、笑顔を検出する感度を変更できます。

撮影のテクニック

- 笑顔にピントを合わせるには、顔検出枠とフォーカスエリアが重なるようにする。
- 前髪が目にかからないようにし、目は細めにする。

- 帽子やマスク、サングラスなどで顔が隠れないようにする。
- カメラに対して正面を向き、なるべく水平になるようにする。
- 口をあけてしっかり笑う。歯が見えているほうが笑顔を検出しやすくなる。
- スマイルシャッター中にシャッターボタンを押しても撮影できる。撮影後はスマイルシャッターに戻る。


ご注意

- スマイルシャッターはライブビューモードでオートフォーカス設定のときに機能します。ファインダーモード、マニュアルフォーカス、マニュアルフォーカスチェック、スマートテレコンバーター時は、使用できません。
- ドライブモードは □（1枚撮影）になります。
- スマイルシャッター使用時はAF補助光が作動しません。
- 笑顔が検出されない場合はスマイル検出感度を設定してください。
- 状況によっては笑顔が正しく検出できない場合があります。

再生する

最後に撮影された画像が液晶モニターに表示されます。

1 ▶ボタンを押す。



2 十字キーの◀/▶で画像を選ぶ。


撮影モードに戻るには

もう一度 ▶ボタンを押します。

撮影情報表示を切り換えるには

DISPボタンを押します。

DISPボタンを押すたびに、下記のように画面表示が切り換わります。

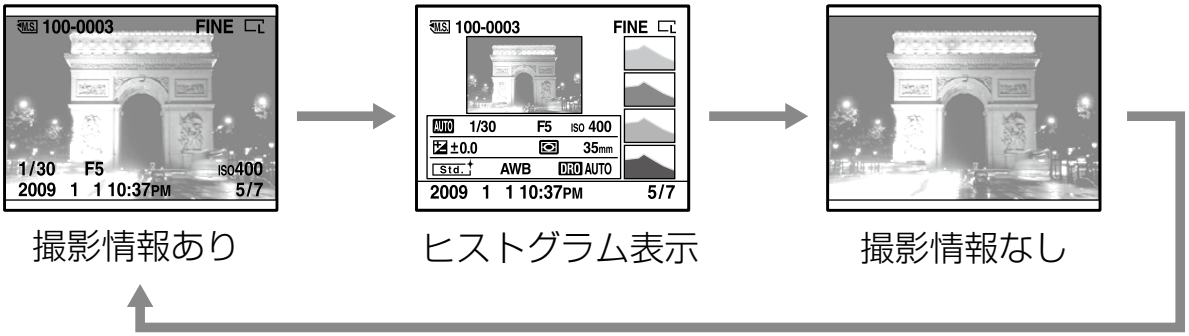

縦位置で撮影した画像の再生方法を選ぶには


MENUボタン → ▶ 1 → [縦記録画像の再生] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- テレビやパソコンで再生する場合は、[横向き]にしていても縦向きになります。

回転する

1 回転したい画像を表示して、⤺ ボタンを押す。



2 十字キーの中央を押す。

画像が左へ回転する。さらに回転させたいときは、手順2を繰り返す。

- 回転した画像は、本機の電源を切ったあとも、回転された状態のまま保持される。

通常再生画面に戻るには

▶ ボタンを押します。


ご注意

- パソコンに取り込んだ画像は、CD-ROM（付属）内の「PMB」では、正しく回転された状態で表示されます。使用するソフトウェアによっては回転していない状態で表示されることがあります。


拡大する

画像再生中に、画像の一部を拡大できます。写真のピントの具合を確認したいときなどに使います。

1 拡大したい画像を表示して、⊕ ボタンを押す。

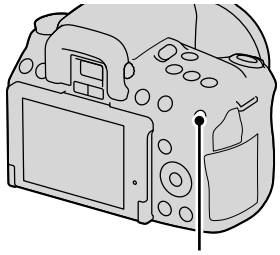

2 ⊕ ボタン、⊖ ボタンで希望の大きさに拡大する。

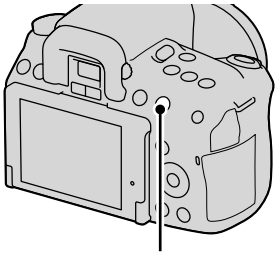

- コントロールダイヤルを回すと、同じ拡大倍率のまま、前後の画像に切り換えられる。同じ構図で複数枚撮ったとき、ピントの合い具合を比較できる。

3 十字キーの▲/▼/◀/▶で、拡大する場所を選ぶ。

拡大再生を終了するには

▶ ボタンを押すと、拡大前の画像に戻ります。


拡大倍率範囲

拡大倍率範囲は下記の通りです。

画像サイズ	拡大倍率範囲
L	約1.1 ～ 14倍
M	約1.1 ～ 11倍
S	約1.1 ～ 7.2倍


一覧表示画面にする

1 ▦ ボタンを押す。



一覧表示画面に切り換わる。

2 DISPボタンを繰り返し押して、希望の表示枚数画面を選ぶ。




- 9画面 → 4画面の順に切り換わる。

1枚再生画面表示に戻るには

表示したい画像を選んでいる状態で、▦ ボタン、または十字キーの中央を押します。

フォルダを選ぶには

① 十字キーの◀/▶でフォルダバーを選び、中央を押す。
② ▲/▼で希望のフォルダを選び、中央を押す。

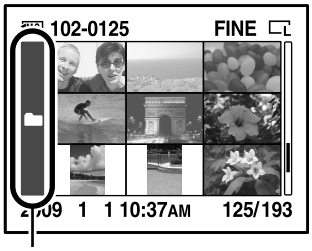

フォルダバー

自動再生する(スライドショー)

MENUボタン → ▶ 1 → [スライドショー] → [実行]を選ぶ。

撮影した画像を順番に表示する。全画像の表示が終わると自動的に終了する。

- スライドショー再生中に、十字キーの◀/▶で、画像を戻す/送ることができる。

一時停止するには

十字キーの中央を押します。もう一度押すと、再開します。

途中で終了するには

MENUボタンを押します。

画像を切り換える間隔を変更するには

MENUボタン → ▶ 1 → [スライドショー] → [間隔設定]→ 希望の秒数を選ぶ。


繰り返し再生するには

MENUボタン → ▶ 1 → [スライドショー] → [リピート] → [入]を選ぶ。

撮影した画像の情報を見る

DISPボタンを押すたびに撮影情報表示が切り換わります（110ページ）。


基本情報画面

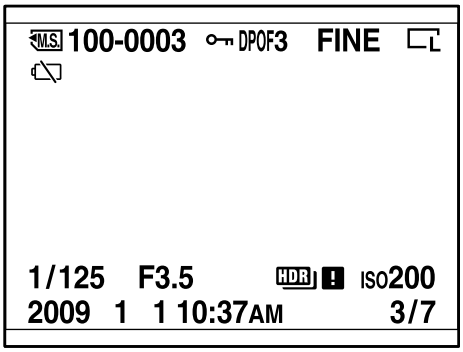

表示	意味
M.S. SD	メモリーカード（17）
100-0003	フォルダ番号−ファイル番号（141）
	プロテクト（116）
DPOF3	DPOF（プリント）指定（148）
RAW RAW+J FINE STD	画質（123）
L M S L M S	画像サイズ（122）/画像縦横比（122）
	バッテリー残量警告（13）
1/125	シャッタースピード（59）
F3.5	絞り値（57）
ISO200	ISO感度（98）
2009 1 1 10:37AM	撮影日時

表示	意味
3/7	画像番号/全体の画像数
HDR !	オートHDR画像警告（93）

ヒストグラム画面

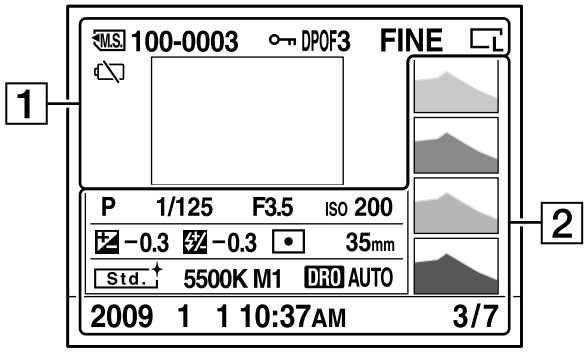

1

表示	意味
M.S. SD	メモリーカード(17)
100-0003	フォルダ番号ーファイル番号(141)
O┳	プロテクト(116)
DPOF3	DPOF（プリント)指定(148)
RAW RAW+J FINE STD	画質(123)
L M S L M S	画像サイズ(122）/画像縦横比(122)
	バッテリー残量警告(13)

2

表示	意味
	ヒストグラム*（88)
AUTO P A S M	撮影モード(45 ～ 64)
1/125	シャッタースピード(59)
F3.5	絞り値(57)
ISO200	ISO感度(98)

表示	意味
–0.3	露出補正(87)
–0.3	調光補正(89)
	測光モード(91)
35mm	レンズ焦点距離(154)
Std. Vivid Port. Land. Sunset B/W	クリエイティブスタイル(95)
AWB +1 5500K M1	ホワイトバランス(オート、プリセット、色温度、カラーフィルター、カスタム)(99)
D-R OFF DRO HDR HDR !	Dレンジオプティマイザー（92）/オートHDR/オートHDR画像警告(93)
2009 1 1 10:37AM	撮影日時
3/7	画像番号/全体の画像数

* 画像に白とびまたは黒つぶれの箇所がある場合、ヒストグラム画面の画像の該当箇所が点滅します(白とび黒つぶれ警告)。

保護する（プロテクト）

画像を誤って消さないように保護（プロテクト）します。

画像を選んで保護する/解除する

1 MENUボタン → ▶ 1 → [プロテクト] → [選択画像]を選ぶ。

2 十字キーの◀/▶で保護したい画像を選んで、十字キーの中央を押す。



画像にO┳マークが付く。

- 解除するときは、もう一度押す。

3 他の画像も保護するときは、手順2を繰り返す。

4 MENUボタンを押す。

5 ▲で[実行]を選び、十字キーの中央を押す。

削除する


一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

ご注意

- プロテクトされている画像は削除できません。

再生中の画像を削除する

1 削除したい画像を表示して 🗑 ボタンを押す。



🗑 ボタン

2 ▲で［削除］を選び、十字キーの中央を押す。


画像を選んで削除する

1 MENUボタン → ▶ 1 → ［削除］ → ［選択画像］を選ぶ。

2 十字キーで削除したい画像を選び、中央を押す。

画像に🗑マークが付く。

🗑

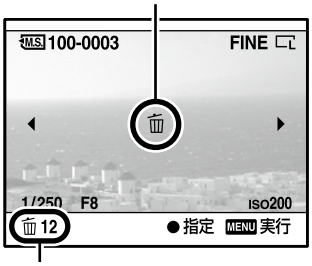

合計枚数

3 他の画像も削除するときは、手順2を繰り返す。


4 MENUボタンを押す。

5 ▲で[削除]を選び、十字キーの中央を押す。

フォルダごと画像を削除する

1 ▦ボタンを押す。

2 十字キーの◀でフォルダバーを選ぶ。

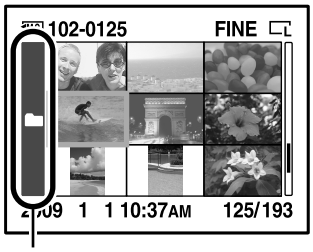

フォルダバー

3 十字キーの中央を押し、▲/▼で削除したいフォルダを選ぶ。

4 🗑ボタンを押す。

5 ▲で[削除]を選び、十字キーの中央を押す。

すべての画像を一括で削除する

MENUボタン → ▶ 1 → [削除] → [全画像] → [削除]を選ぶ。


ご注意

- [全画像]で大量の画像を削除すると、長時間かかることがあります。パソコンで画像を削除するか、本機でのフォーマットをおすすめします。

テレビで見る

本機の画像をテレビで見るには、HDMIケーブル（別売）と、HDMI端子のあるハイビジョンテレビが必要です。

1 電源を切った状態で、本機とテレビを接続する。

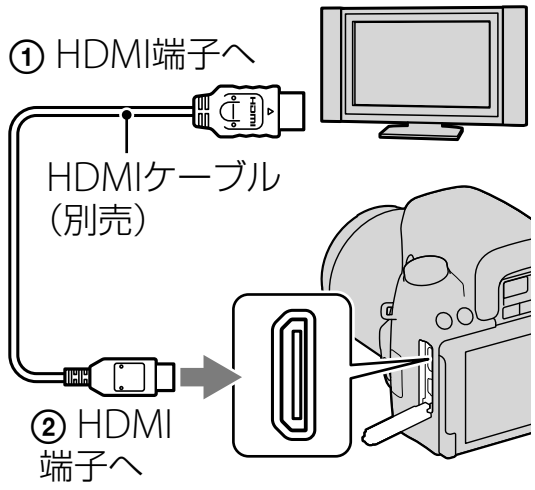


2 テレビの電源を入れ、入力を切り換える。

- テレビの取扱説明書も合わせてご確認ください。

3 本機の電源を入れる。

撮影した画像がテレビに表示される。
十字キーの◀/▶で画像を選ぶ。

- 本機の液晶モニターは点灯しない。

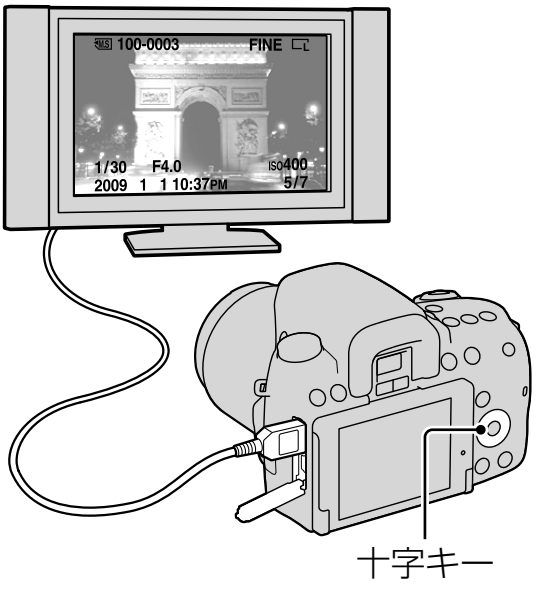

ご注意

- HDMIケーブルはHDMIロゴがついているものをお使いください。
- 本機側はHDMIミニ端子、テレビ側はテレビの端子にあったタイプのHDMIケーブルをお使いください。

- 本機をビデオ-Aモードに対応したソニー製テレビにHDMIケーブルで接続すると、テレビが静止画に適した画質に自動的に設定されます。詳しくは、対応テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 一部の機器では正常に動作しない場合があります。
- 本機と接続機器の出力端子同士を接続しないでください。故障の原因になります。

"ブラビア プレミアムフォト"について

本機は"ブラビア プレミアムフォト"に対応しています。
"ブラビア プレミアムフォト"に対応したソニー製テレビにHDMIケーブルで接続出力すると、写真を今までになかった感動のFull HD高画質で快適にお楽しみいただけます。
"ブラビア プレミアムフォト"対応のUSB端子つきソニー製テレビでは、付属のUSBケーブルでも接続できます。
"ブラビア プレミアムフォト"とは、写真らしい高精細で微妙な質感や色あいの表現を可能にする機能です。

海外のテレビに接続して見るには

接続するビデオ機器のカラーテレビ方式に合わせて、本機が自動でカラーテレビ方式を判断して再生します。

ブラビアリンクを使う

本機とブラビアリンクに対応のテレビをHDMIケーブルでつなぐと、テレビのリモコンで操作できます。

1 ブラビアリンクに対応したテレビと本機を接続する（119ページ）。

テレビの入力が自動で切り換わり、本機の画像が表示される。

2 リモコンの「リンクメニュー」ボタンを押す。

3 リモコンのコントロールボタンで操作する。

リンクメニューの項目

スライドショー	自動再生する（113ページ）。
1枚再生	1枚再生画面に戻る。
一覧表示	一覧表示画面にする。
削除	「1枚」と「全画像」の方法を選び、画像を削除する（117ページ）。

ご注意

- HDMIケーブルで本機とテレビを接続する場合、操作できる項目が制限されます。
- 2008年以降に発売された「ブラビアリンク（リンクメニュー対応）」に対応したテレビで使用できます。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 他社のテレビとHDMI接続する場合、テレビのリモコン操作で本機が不要な動きをする場合は、🔧 セットアップメニューの［HDMI機器制御］を［切］にしてください。

画像サイズと画質を設定する

画像サイズ

MENUボタン → 1 → [画像サイズ] → 希望のサイズを選ぶ。

[縦横比]が3：2のとき

L：14M	4592×3056画素
M：7.4M	3344×2224画素
S：3.5M	2288×1520画素

[縦横比]が16：9のとき

L：12M	4592×2576画素
M：6.3M	3344×1872画素
S：2.9M	2288×1280画素

ご注意

- [画質]でRAW画像を選ぶと、RAW画像の画像サイズはL相当となります。液晶モニターに画像サイズは表示されません。

縦横比

MENUボタン → 1 → [縦横比] → 希望の比率を選ぶ。

3：2	通常の縦横比率。
16：9	ハイビジョンテレビ比率。

画質

MENUボタン → 1 → [画質] → 希望の設定を選ぶ。

RAW（RAW）	ファイル形式：RAW（圧縮Raw形式で記録します） デジタル処理などの加工をしていないファイル形式。専門的な用途に合わせて、パソコンで加工するときに選ぶ。 • 画像サイズは常に最大サイズで固定され、液晶モニターには画像サイズは表示されない。
RAW+J （RAW+JPEG）	ファイル形式：RAW（圧縮Raw形式で記録します）＋JPEG 上記RAW画像とJPEG画像が同時に記録される。閲覧用にはJPEG画像、編集用にはRAW画像というように、両方の画像を記録したい場合に便利です。 • JPEG画像の画質は[ファイン]に、画像サイズは[L]に固定される。
FINE（ファイン）	ファイル形式：JPEG 画像がJPEG形式で圧縮されて記録される。 「STD」は「FINE」に比べて圧縮率が大きくなるためデータ量が少なくなる。1枚のメモリーカードに記録できる枚数は増えるが、画質は劣化する。
STD （スタンダード）	

ご注意

• 画質を変更した場合の撮影枚数については、25ページをご覧ください。

RAWについて

本機で撮影したRAW画像を開くにはCD-ROM（付属）の「Image Data Converter SR」が必要です。このソフトウェアを使えば、RAW画像を開いたあと、JPEGやTIFFのような一般的なフォーマットに変換したり、ホワイトバランス、彩度、コントラストなどを再調整することができます。

- RAW形式の画像は、DPOF（プリント）指定やPictBridge対応プリンターでの印刷はできません。
- RAW形式の画像には、[オートHDR]を設定できません。

メモリーカードへの記録方法を設定する

ファイル番号の付けかたを変更する

MENUボタン → 🔧2 → [ファイルナンバー] → 希望の設定を選ぶ。

連番	ファイルナンバーをリセットせず、9999までファイルナンバーを続ける。
リセット	以下の場合にファイルナンバーをリセットし、0001から番号をつける。同一フォルダ内にファイルが存在している場合は、その続きから始まる。 – 保存フォルダの形式が変更になった場合 – フォルダ内の全画像が削除された場合 – メモリーカードを交換した場合 – メモリーカードをフォーマットした場合

フォルダ名の付けかたを変更する

撮影した画像ファイルは、メモリーカードの中のDCIMフォルダの下に自動生成されたフォルダに保存されます。

MENUボタン → 🔧2 → [フォルダ形式] → 希望の設定を選ぶ。

標準形式	フォルダ名が、フォルダ番号＋MSDCFになる。 例：100MSDCF
日付形式	フォルダ名が、フォルダ番号＋年月日（西暦下1桁月日4桁）になる。 例：10090405（100フォルダ、2009年4月5日）

新規フォルダを作成する

メモリーカードの中に、新しいフォルダを作成します。
既存番号＋1のフォルダが作成されます。次に撮影する画像は新しく作成したフォルダに記録されます。

MENUボタン → 🔧 2 → [フォルダ新規作成]を選ぶ。

保存フォルダを選ぶ

標準形式フォルダを選択中でフォルダが2つ以上存在する場合、撮影した画像を保存するフォルダ（撮影フォルダ）を選べます。

MENUボタン → 🔧 2 → [フォルダ選択] → 希望のフォルダを選ぶ。

ご注意

- 日付形式フォルダ設定中は、撮影フォルダの選択はできません。

メモリーカードをフォーマットする

フォーマットすると、プロテクトしてある画像も含めて、すべてのデータが削除され、元に戻せません。

MENUボタン → ▶ 1 → [フォーマット] → [実行]を選ぶ。

ご注意

- フォーマット中はアクセスランプが点灯します。点灯中はメモリーカードを抜かないでください。
- メモリーカードのフォーマットは、本機で行ってください。パソコンでメモリーカードのフォーマットを行うと、フォーマットの形式によってはメモリーカードが使えなくなることがあります。
- メモリーカードによっては、フォーマットに数分かかる場合があります。

ノイズ軽減処理の設定を変更する

長時間露光時のノイズ軽減処理を停止する

シャッタースピードを、1秒または1秒より遅くして撮影する（長時間露光）と、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理をします。長時間露光時に目立つ粒状ノイズを軽減するためです。処理中はメッセージが表示され、撮影できません。画質を優先するには［入］を、撮影タイミングを優先するには［切］を選びます。

MENUボタン → 📷 2 → ［長秒時ノイズリダクション］ → ［切］を選ぶ。

ご注意

- 連続撮影および連続ブラケット撮影時は、［入］にしていてもノイズリダクションは行われません。
- 撮影モード「AUTO」、シーンセレクション時はノイズ軽減処理［切］の設定はできません。

高感度時のノイズ軽減処理を設定する

ISO感度を1600以上の高感度に設定して撮影すると、高感度時に目立つノイズを軽減する処理を行います。
画質を優先するには［強］を、撮影タイミングを優先するには［標準］を選びます。

MENUボタン → 📷 2 → ［高感度ノイズリダクション］ → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- 連続撮影および連続ブラケット撮影時は、［強］にしていても［標準］になります。

AELボタンの設定を変更する

AELボタンの操作方法を変更する

AELボタンを押して固定した測光値を、AELボタンを押している間だけ保持するか（[押す間AEL]）、もう一度AELボタンを押すまで保持するか（[再押しAEL]）を設定できます。

MENUボタン → ✿1 → [AELボタン] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- 測光値がロックされている間は、液晶モニター/ファインダー内に ✱ が点灯します。解除し忘れのないようにしてください。
- ここでの「押す間」、「再押し」設定は、マニュアルモードでのマニュアルシフト（62ページ）にも影響します。

本体設定を変更する

電子音の有無を設定する

ピントが合ったときや、セルフタイマー作動時に、電子音を鳴らすか鳴らさないかを切り換えます。

MENUボタン → 🔧2 → [電子音] → 希望の設定を選ぶ。

画面にヘルプガイド文が出ないようにする

本機を操作したときに表示されるヘルプガイドを表示しないようにできます。
すぐに次の操作に進みたいときに便利です。

MENUボタン → 🔧1 → [ヘルプガイド表示] → [切]を選ぶ。

省電力モードになる時間を設定する

自動的に省電力モード(パワーセーブ)になるまでの時間をライブビューモード時(Live View)、ファインダーモード時(OVF)のそれぞれで設定できます。シャッターボタン半押しなどの操作をすれば、撮影が再開できます。

MENUボタン → 🔧1 → [パワーセーブ(Live View)]または[パワーセーブ(OVF)] → 希望の時間を選ぶ。

ご注意

- ここでの設定にかかわらず、テレビ接続時またはドライブモードが (リモコン)のときは30分になります。

液晶モニターの設定を変更する

液晶モニターの明るさを手動で設定する

本機は明るさセンサー（31ページ）により、周囲の明るさに合わせて、液晶モニターの明るさを自動調整します。
これを手動で変えることもできます。

MENUボタン → 🔧1 → [モニター明るさ] → [マニュアル] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- [オート]設定時は、明るさセンサーを手などでおおわないようにしてお使いください。
- [オート]設定時にACアダプター AC-PW10AM（別売）を使うと、モニターの明るさは常に一番明るい設定になります。

撮影直後の画像表示時間を変更する（オートレビュー）

撮影直後に、撮影した画像を確認することができます。その表示時間を変更できます。

MENUボタン → ⚙1 → [オートレビュー] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- [縦記録画像の再生]が[縦向き]になっていても、オートレビュー時は縦方向で表示されません（110ページ）。

ファインダーをのぞいている間も液晶モニターを表示する

LIVE VIEW/OVF切り換えスイッチが「OVF」になっているときに、ファインダーをのぞくと、液晶モニターが消灯します。
お買い上げ時はバッテリーの消耗を防ぐため[入]になっていますがファインダーをのぞいているときも液晶モニターを表示させたいときは、[切]を選びます。

MENUボタン → ✿1 → [接眼時自動消灯] → [切]を選ぶ。

グリッドライン表示を設定する

マニュアルフォーカスチェック（79ページ）のときに表示されるグリッドラインの有無を設定します。

MENUボタン → ✿1 → [グリッドライン] → 希望の設定を選ぶ。

本機のバージョンを確認する

バージョンを表示する

お手持ちのカメラのバージョンを表示します。本機のファームウェアのアップデートがリリースされたときなどに確認します。

MENUボタン → 3 → [バージョン表示]を選ぶ。

ご注意

- バッテリー残量が （残量が3個）以上でないと、アップデートは行えません。充分に充電したバッテリーを使うか、ACアダプター AC-PW10AM（別売）の使用をおすすめします。

設定を初期値に戻す

本機の主な設定が初期値に戻ります。

MENUボタン → 🔧3 → [設定値リセット] → [実行]を選ぶ。

リセットされるのは下記の設定項目です。

項目	リセット後の設定値
露出補正(87)	±0.0
撮影情報画面(67)	グラフィック表示
再生画面(110)	1枚再生(撮影情報あり)
ドライブモード(103)	1枚撮影
フラッシュモード(82)	強制発光(内蔵フラッシュの開閉状態により異なる)
オートフォーカスモード(76)	AF-A
フォーカスエリア(77)	ワイド
顔検出(47)	入
スマイルシャッター(108)	切
ISO(98)	AUTO
測光モード(91)	多分割測光
調光補正(89)	±0.0
ホワイトバランス(99)	オート(自動設定)
色温度/カラーフィルター(101)	5500K、カラーフィルター 0
カスタムホワイトバランス値(101)	5500K
DRO/オートHDR(92)	DROオート
クリエイティブスタイル(95)	スタンダード

撮影メニュー

項目	リセット後の設定値
画像サイズ（122）	L：14M
縦横比（122）	3：2
画質（123）	ファイン
調光モード（90）	ADI調光
AF補助光（84）	オート
手ブレ補正（43）	入
色空間（96）	sRGB
長秒時ノイズリダクション（127）	入
高感度ノイズリダクション（127）	標準

カスタムメニュー

項目	リセット後の設定値
アイスタートAF （65）	入
AELボタン（128）	押す間AEL
赤目軽減発光（84）	切
オートレビュー （130）	2秒
接眼時自動消灯（131）	入
グリッドライン（131）	入

再生メニュー

項目	リセット後の設定値
プリント指定－日付プリント（149）	切
スライドショー －間隔設定（113）	3秒
スライドショー －リピート（113）	切
縦記録画像の再生（110）	縦向き

セットアップメニュー

項目	リセット後の設定値
モニター明るさ（130）	オート
パワーセーブ（Live View）（129）	20秒
パワーセーブ（OVF）（129）	10秒
HDMI機器制御（120）	入
ヘルプガイド表示（129）	入
ファイルナンバー （125）	連番
フォルダ形式（125）	標準形式
USB接続（137、150）	マスストレージ
電子音（129）	入

パソコンを使う

ここでは、本機とパソコンをUSBケーブルで接続してメモリーカードの画像をパソコンに取り込む方法を説明します。

パソコンの推奨環境

本機とパソコンをつないで画像を取り込むには、下記の推奨環境が必要です。

■ Windows

OS（工場出荷時にインストールされていること）: Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista SP2

- 上記のOSでもアップグレードされた場合や、マルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。

* 64bit版は除きます。

USB端子: 標準装備

■ Macintosh

OS（工場出荷時にインストールされていること）: Mac OS X v10.3/Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5

USB端子: 標準装備

パソコン接続についてのご注意

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- 1台のパソコンで2台以上のUSB機器を接続している場合、同時に使用するUSB機器によっては、本機が動作しないことがあります。
- USBハブ、延長ケーブル経由でご使用の場合は、動作保証いたしません。
- Hi-Speed USB（USB2.0準拠）のため、対応のUSBインターフェースに接続すると、高速な転送（hi-speed転送）が行えます。
- パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

操作1：本機とパソコンを接続する

1 画像を記録したメモリーカードを本機に入れる。

2 メモリーカード切り換えスイッチを、取り込みたいメモリーカード側にする。

3 充分に充電したバッテリーを本機に入れる、またはACアダプター（別売）で本機とコンセントをつなぐ。


- 残量のないバッテリーを使用して画像をコピーすると、バッテリー切れのため、データを転送できなかったり、データを破損する恐れがある。

4 本機とパソコンの電源を入れる。

5 🔧2の[USB接続]が[マスストレージ]になっていることを確認する。

6 本機とパソコンをつなぐ。

自動再生ウィザードが起動する。

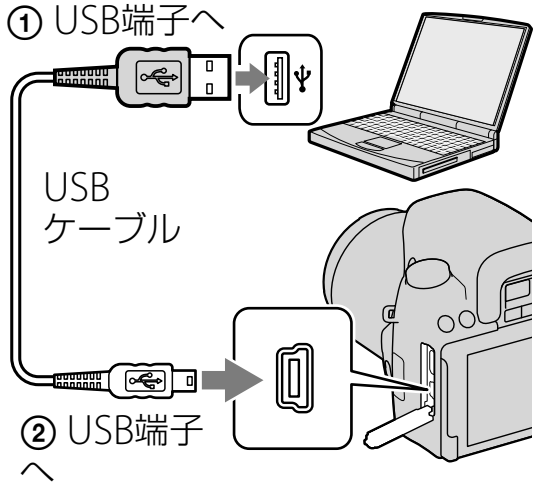

操作2：パソコンに画像をコピーする

Windowsをお使いの場合

ここでは、パソコンの「ドキュメント」（Windows XPでは「マイドキュメント」）に画像を取り込む例を説明します。
本機に付属のソフトウェア「PMB」を使うと、簡単に画像を取り込めます（143ページ）。

1 自動再生ウィザードで、[フォルダを開いてファイルを表示]（Windows XPでは[フォルダを開いてファイルを表示する] → [OK]）をクリック。



- 自動ウィザードが起動しないときは、[コンピュータ]（Windows XPでは[マイコンピュータ]）→ [リムーバブルディスク]の順にクリック。

2 [DCIM]フォルダをダブルクリック。

3 取り込みたい画像の入っているフォルダをダブルクリック。次に、取り込みたい画像ファイルを右クリックしてメニューを表示し、[コピー]をクリック。



- 画像ファイルの保存先については、141ページをご覧ください。

4 **[ドキュメント]フォルダをダブルクリック。
次に、右クリックでメニューを表示し、[貼り付け]を選ぶ。**

［ドキュメント］フォルダに画像がコピーされる。

- コピー先に同じファイル名の画像があるときは、元の画像を上書きしてもよいかを確認するメッセージが表示される。
  上書きすると、元のファイルデータは消える。上書きしない場合は、ファイル名を希望の名称に変更してからコピーする。ただし、ファイル名を変更すると本機で再生できなくなる場合がある（141ページ）。



Macintoshをお使いの場合

1 **[デスクトップ画面上の新しく認識されたアイコン]→[DCIM]→[取り込みたい画像の入ったフォルダ]の順にダブルクリック。**

2 **画像ファイルをハードディスクアイコンにドラッグ＆ドロップ。**

ハードディスクに画像ファイルがコピーされる。

パソコンで画像を見る

Windowsをお使いの場合

① [スタート] → [ドキュメント](Windows XPでは[マイ ドキュメント])をクリック。
- RAW画像を見るには、付属のソフトウェア「Image Data Converter SR」が必要です(146ページ)。

② 見たい画像ファイルをダブルクリック。
画像が表示される。

Macintoshをお使いの場合

[ハードディスクアイコン] → [画像ファイル]の順にダブルクリックすると画像が開く。

パソコンとの接続を切断するには

以下の操作でパソコンとの接続を切断する前に、Windows、Macintosh、それぞれの手順を行ってください。
- USBケーブルを抜く
- メモリーカードを取り出す
- 本機の電源を切る

■ Windows

タスクトレイの をダブルクリックし、(USB大容量記録装置)(Windows XPではUSB大容量記録装置デバイス) → [停止]をクリックします。取りはずすドライブを確認して、[OK]の順にクリックします。
パソコンとの接続が切断されます。

■ Macintosh


メモリーカードまたはドライブのアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップする。

パソコンとの接続が切断されます。

画像ファイルの保存先とファイル名

本機で撮影した画像ファイルは、メモリーカード内のフォルダにまとめられています。

Windows Vistaの例

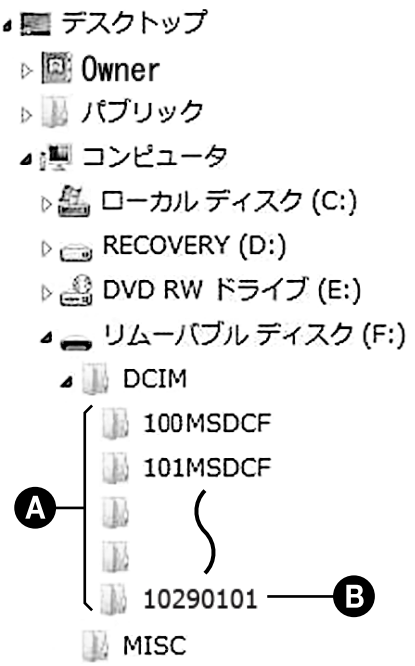

Ⓐ本機で撮影した画像ファイルのフォルダ（最初の3桁はフォルダ番号）。

Ⓑ日付別のフォルダも作成できます（125ページ）。

- 「MISC」フォルダは、本機で記録/再生できません。
- 画像ファイル名は、下記のようになります。□□□□（ファイル番号）は0001 ～ 9999の半角数字、RAWファイルとそのJPEGファイル名の数字部分は同じです。
  - JPEGファイル：DSC0□□□□.JPG
  - JPEGファイル（Adobe RGB）：_DSC□□□□.JPG
  - RAWファイル：DSC0□□□□.ARW
  - RAWファイル（Adobe RGB）：_DSC□□□□.ARW
- お使いのパソコンによっては、拡張子が表示されない場合があります。

パソコン内の画像を、メモリーカードにコピーして本機で見る

ここでは、Windowsパソコンでの手順を説明します。ファイル名を変更していない場合、手順1は不要です。

本機に付属のソフトウェア「PMB」を使うと、簡単に画像をコピーできます（143ページ）。

1 画像ファイルを右クリックし、[名前の変更]をクリックする。ファイル名を「DSC0□□□□」に変更する。



- □□□□には、0001から9999までの半角数字を入れる。
- 上書きの警告が出た場合は、別の数字を入れ直す。
- パソコンによっては、画像の拡張子「JPG」が表示される。拡張子は変更しないでください。

2 下記の手順で、ファイルをメモリーカード内のフォルダにコピーする。



① 画像を右クリック → [コピー]をクリック。
② [コンピュータ](Windows XPでは[マイコンピュータ])内の[リムーバブルディスク]をダブルクリック。
③ [DCIM]フォルダ内の[□□□MSDCF]フォルダを右クリックし、[貼り付け]をクリック。

- □□□には、100 ～ 999までの半角数字が入る。

ご注意

- 画像サイズによっては再生できない画像があります。
- パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生を保証しません。
- フォルダがない場合は、まず本機でフォルダを作成してから(126ページ)画像ファイルのコピーを行ってください。

ソフトウェアを活用する

本機で撮影した画像をよりいっそうご活用いただくために、以下のソフトウェアが付属されています。

- Sony Image Data Suite
  「Image Data Converter SR」
  「Image Data Lightbox SR」
- Sony Picture Utility
  「PMB」(Picture Motion Browser)

ご注意

- 「PMB」は、Macintoshには対応しておりません。

パソコンの推奨環境

■ Windows

「Image Data Converter SR Ver.3」/「Image Data Lightbox SR」使用時の推奨環境

OS（工場出荷時にインストールされていること）：Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista SP2

* 64bit版は除きます。

CPU/メモリ：Pentium 4以上を推奨/RAM 1 GB以上を推奨

ディスプレイ:1024×768ドット以上

「PMB」使用時の推奨環境

OS（工場出荷時にインストールされていること）: Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista SP2

* 64bit版は除きます。Disc作成機能のご使用には、Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 以上が必要です。
  IMAPI インストーラをダウンロードするにはインターネット接続環境が必要です。

CPU/メモリ：Pentium III 500MHz 以上/RAM 256MB 以上
(Pentium III 800MHz 以上/RAM 512MB 以上を推奨)

ハードディスク：インストール時に必要な容量：約500 MB

ディスプレイ：1024×768ドット以上

■ Macintosh

「Image Data Converter SR Ver.3」/「Image Data Lightbox SR」使用時の推奨環境

OS（工場出荷時にインストールされていること）：Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5

CPU：Power PC G4/G5シリーズ（1.0 GHz以上を推奨）/Intel Core Solo/Core Duo/Core2 Duo以上

メモリ：1 GB以上を推奨

ディスプレイ：1024×768ドット以上

ソフトウェアをインストールする

■ Windows

- コンピュータの管理者権限でログオンしてください。

---

1 パソコンの電源を入れた状態で、CD-ROM（付属）をCD-ROMドライブに入れる。



インストール画面が表示される。

- インストール画面が表示されないときは、[コンピュータ]（Windows XPでは[マイコンピュータ]）→ （SONYPICTUTIL）→ [Install.exe]の順にダブルクリックする。
- Windows Vistaでは、自動再生画面が表示される場合がある。そのときは「Install.exe.の実行」を選択し、画面の指示に従ってインストールする。

---

2 [インストール]をクリックする。

- 「Sony Image Data Suite」と「Sony Picture Utility」にチェックが入っていることを確認して、画面の表示に従ってインストールする。

3 インストール後、パソコンからCD-ROMを取り出す。

下記のソフトウェアがインストールされ、デスクトップにショートカットが表示される。

- Sony Image Data Suite
  「Image Data Converter SR」
  「Image Data Lightbox SR」
- Sony Picture Utility
  「PMB」
  「PMBガイド」

■ Macintosh

- コンピュータの管理者権限でログオンした状態で行ってください。

1 Macintoshの電源が入った状態で、CD-ROM（付属）を、ディスクドライブに入れる。

2 CD-ROMアイコンをダブルクリックする。

3 [MAC]フォルダの中の[IDS_INST.pkg]を任意のフォルダにコピーする。

4 コピー先のフォルダの中の[IDS_INST.pkg]をダブルクリックする。

- 以降、画面の指示に従ってインストールを進め、完了する。

ご注意

- パソコンの再起動を求める画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。

「Image Data Converter SR」を使う

ご注意

- RAWデータで保存した場合、ARW2.1形式になります。

「Image Data Converter SR」をご利用になると、次のことができます。
- RAW画像をトーンカーブやシャープネスなど多彩な補正機能で編集できます。
- ホワイトバランスや露出、クリエイティブスタイルなどの画像の調整ができます。
- 表示、編集した静止画をパソコンに保存できます。RAWデータのまま保存する方法と、汎用ファイルフォーマット形式で保存する方法があります。
- 「Image Data Converter SR」の詳しいご利用方法については、ヘルプをご覧ください。

ヘルプを起動するには、[スタート] → [すべてのプログラム] → [Sony Image Data Suite] → [ヘルプ] → [Image Data Converter SR Ver.3]の順にクリックします。

「Image Data Converter SR」のサポート情報
http://www.sony.co.jp/ids-sj/

「Image Data Lightbox SR」を使う

「Image Data Lightbox SR」をご利用になると、次のことができます。
- 本機で撮影したRAW画像/JPEG画像を表示、比較できます。
- 5段階でランク付けできます。
- カラーラベルの設定などができます。
- 「Image Data Converter SR」で表示して、画像の調整ができます。
- 「Image Data Lightbox SR」の詳しいご利用方法については、ヘルプをご覧ください。


ヘルプを起動するには、[スタート] → [すべてのプログラム] → [Sony Image Data Suite] → [ヘルプ] → [Image Data Lightbox SR]の順にクリックします。

「PMB」を使う

ご注意

- 「PMB」は、Macintoshには対応しておりません。

「PMB」をご利用になると、次のことができます。

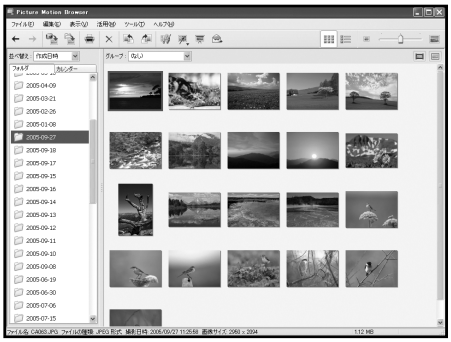

- 本機で撮影した画像をパソコンに取り込み、表示できます。
- パソコンにある画像を、撮影日ごとにカレンダー上に整理して、閲覧できます。
- 静止画の補正（赤目補正など）、プリント、メール送信、撮影日時の変更ができます。
- GPSユニット（別売）を利用すれば撮影した画像の位置情報を地図上に表示することができます。
- 画像に日付を挿入して保存/印刷できます。
- 書き込み型CDドライブまたはDVDドライブでデータディスクを作成できます。
- 詳しいご利用方法については、「PMBガイド」をご覧ください。

「PMBガイド」を起動するには、デスクトップ上の （PMBガイド）をダブルクリックします。スタートメニューから起動するときは、[スタート] → [すべてのプログラム] → [Sony Picture Utility] → [ヘルプ] → [PMBガイド]の順にクリックします。

「PMB」のサポート情報
http://www.sony.co.jp/pmb-sj/

ご注意

- 初回起動時にお知らせ通信機能の確認画面が表示されます。[実行開始]を選択してください。この機能は、ソフトウェアの更新などのお知らせがある場合に通知を行います。あとで設定し直すこともできます。

プリント指定する

撮影した画像を、ご自分のプリンターでプリントする場合やプリント店に依頼する際に、あらかじめどの画像を何枚プリントするかを指定しておくことができます。
指定方法は、下記の手順をご覧ください。
DPOF指定は、印刷後も残ったままとなります。印刷が終了したあとは、解除することをおすすめします。

画像を選んでプリント指定する/解除する

1 MENUボタン → ▶ 1 → [プリント指定] → [DPOF指定] → [選択画像] → [実行] を選ぶ。

2 十字キーの◀/▶で画像を選ぶ。

3 十字キーの中央を押して枚数を選ぶ。

- プリント指定を解除するときは、枚数を「0」にする。

4 MENUボタンを押す。

5 ▲で [実行] を選び、十字キーの中央を押す。

ご注意

- RAW画像にはDPOF指定はできません。
- 枚数指定は9枚までです。

日付を入れる

プリントする際に、プリンター側で日付を入れることができます。日付の入る場所（画面内/画面外、サイズなど）は、お使いのプリンターによって異なります。

MENUボタン → ▶ 1 → [プリント指定] → [日付プリント] → [入]を選ぶ。

ご注意

- プリンターによっては、この機能に対応していないものもあります。

カメラとプリンターを接続してプリントする

PictBridge対応プリンターなら、本機で撮影した画像をパソコンなしでプリントできます。「PictBridge」は、「ピクトブリッジ」と読みます。カメラ映像機器工業会（CIPA）で制定された統一規格のことです。

ご注意

- RAW画像はプリントできません。

操作1：本機とプリンターをつなぐ

ご注意

- プリントの途中で電源が切れないように、ACアダプター（別売）のご使用をおすすめします。

---


1 MENUボタン → 🔧2 → [USB接続] → [PTP]を選ぶ。

---

2 電源を切って、メモリーカード切り換えスイッチを、プリントしたいメモリーカード側にする。

---

3 本機とプリンターを接続する。

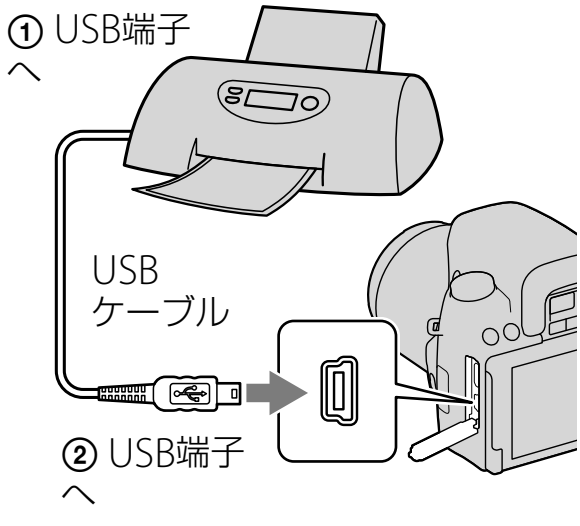

4 本機とプリンターの電源を入れる。

プリントする画像を選ぶ画面が表示される。

操作2：プリントする

1 十字キーの◀/▶でプリントする画像を選び、十字キーの中央を押す。

- 解除するときは、もう一度中央を押す。

2 ［実行］を選び、十字キーの中央を押す。

プリントが開始される。

- プリント終了画面が出たら、十字キーの中央を押す。

3 他の画像もプリントするときは、手順1 ～ 2を繰り返す。

プリントを中止するには

プリント中に十字キーの中央を押すと、プリントは途中で中止されます。USBケーブルをはずすか、本機の電源を切ってください。再度プリントする場合は、操作1 ～ 2の手順に従ってプリントしてください。

主な仕様

本体

[形式]

カメラタイプ
フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ

使用レンズ　αレンズ

[撮像部]

撮像素子　23.4×15.6 mm（APS-Cサイズ）、CMOSイメージセンサー

総画素数　約14 600 000画素

カメラ有効画素数
約14 200 000画素

[手ブレ補正]

形式　イメージセンサーシフト方式

[アンチダスト]

システム　帯電防止コートとイメージセンサーシフト駆動の併用

[オートフォーカス]

形式　TTL位相差検出方式、CCDラインセンサー（中央クロス9エリア8ライン）

検出輝度範囲
EV 0 ～ EV 18（ISO 100換算）

AF補助光　約1 m ～ 5 m

[マニュアルフォーカスチェック]

撮像素子　撮影用イメージセンサー

視野率　100%

[ライブビュー]

形式　ペンタミラー切換式

撮像素子　ライブビュー専用イメージセンサー

測光方式　1200分割ライブビュー分析測光

測光範囲　EV 1 ～ EV17、分割、中央重点、スポット測光とも（ISO100換算、F1.4レンズ使用）

視野率　90%

[ファインダー]

形式　アイレベル固定式（ペンタダハミラー使用）

視野率　95%

倍率　0.80倍（50 mmレンズ、無限遠、視度－1 m^{-1}時）

アイポイント
最終光学面から約19 mm、接眼枠から約15 mm（視度－1 m^{-1}時）

視度調整　－2.5 ～＋1.0 m^{-1}（ディオプター）

[露出制御]

測光素子　SPC

測光方式　40分割ハニカムパターン
ライブビュー時　ライブビュー専用イメージセンサー

測光範囲　EV 2 ～ 20（スポット測光時はEV 4 ～ 20）、（ISO100換算、F1.4レンズ使用）
ライブビュー時　EV 1 ～ 17（すべての測光モード時　ISO100換算、F1.4レンズ使用時）

ISO感度（推奨露光指数）
オート、ISO200 ～ 12800

露出補正　±2.0EV（1/3段ステップ）

［シャッター］

形式　電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター

シャッタースピード範囲
1/4000 ～ 30秒、バルブ（1/3段ステップ）

フラッシュ同調速度
1/160秒

［内蔵フラッシュ］

ガイドナンバー
12（ISO100・m*）
* ISO100換算

充電時間　約4秒

照射角　18 mmレンズをカバー（レンズ表示の焦点距離）

調光補正　±2.0EV（1/3段ステップ）

［記録メディア］

"メモリースティック PRO デュオ"、"メモリースティック PRO-HG デュオ"、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード

［液晶モニター］

形式　7.5 cm（3.0型）TFT駆動

ドット数　921 600（640×3（RGB）×480）ドット

［入出力端子］

USB端子　miniB

HDMI端子　HDMIタイプCミニ端子

［電源］

バッテリー　リチャージャブルバッテリーパックNP-FM500H

［その他］

PictBridge　対応

Exif Print　対応

PRINT Image Matching III
対応

外形寸法　約137×104×84 mm（幅×高さ×奥行き、突起部を除く）

本体質量　約599 g（電池、メモリーカードなど、付属品含まず）

動作温度　0 ～ 40℃

記録方式　JPEG（DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.21、MPF Baseline）準拠、DPOF対応

USB通信　Hi-Speed USB（USB2.0準拠）

バッテリーチャージャーBC-VM10

定格入力　AC100 V – 240 V、50/60 Hz、9 W

定格出力　DC 8.4 V、0.75 A

動作温度　0 ～ 40℃

保存温度　－20 ～＋60℃

最大外形寸法
約70×25×95 mm
（幅×高さ×奥行き）

本体質量　約90 g

リチャージャブルバッテリーパックNP-FM500H

使用電池　リチウムイオン蓄電池

最大電圧　DC 8.4 V

公称電圧　DC 7.2V

容量

公称容量 11.8 Wh（1 650 mAh）

定格（最小）容量
11.5 Wh（1 600 mAh）

最大外形寸法
約38.2×20.5×55.6 mm
（幅×高さ×奥行き）

本体質量　約78 g

本機や付属品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

焦点距離について

本機での撮影画角は、35 mmフィルムカメラの画角よりも狭くなります。お手持ちのレンズの焦点距離を約1.5倍すれば、35 mmフィルムカメラとほぼ同じ画角で撮影できる焦点距離に相当する値を求めることができます。
（例：焦点距離50 mmのレンズを付けると、35 mmフィルムカメラで約75 mmに相当する画像が得られます。）

画像の互換性について

- 本機は、（社）電子情報技術産業協会（JEITA）にて制定された統一規格"Design rule for Camera File system"（DCF）に対応しています。
- 本機で撮影した画像の他機での再生、他機で撮影/修正した画像の本機での再生は保証いたしません。

商標について

- α はソニー株式会社の商標です。
- "Memory Stick"、"メモリースティック"、、"Memory Stick PRO"、"メモリースティック PRO"、MEMORY STICK PRO、"Memory Stick Duo"、"メモリースティックデュオ"、MEMORY STICK DUO、"Memory Stick PRO Duo"、"メモリースティックPRO デュオ"、MEMORY STICK PRO DUO、"Memory Stick PRO-HG Duo"、"メモリースティックPRO-HGデュオ"、MEMORY STICK PRO-HG DUO、"メモリースティックマイクロ"、"MagicGate"、"マジックゲート"および MAGICGATE はソニー株式会社の商標です。
- "InfoLITHIUM（インフォリチウム）"は、ソニー株式会社の商標です。
- "ブラビア プレミアムフォト"は、ソニー株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- PowerPCは、米国における米国IBM Corporationの登録商標です。
- Intel、Intel Core、MMX、PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。
- SDHCロゴは商標です。
- MultiMediaCardは、MultiMediaCard Associationの商標です。
- Adobe は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。

困ったときは

困ったときは、次の項目をチェックし、本機を点検してください。それでも調子が悪いときは『α』専用サポートサイトまたはソニーの相談窓口に電話でお問い合わせください（裏表紙）。

❶以下の項目をチェックする。

▼

❷バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、本機の電源を入れる。

▼

❸設定リセットをする（133ページ）。

▼

❹『α』専用サポートサイトで確認する。
http://www.sony.co.jp/DSLR/contact/

▼

❺ソニーの相談窓口に電話で問い合わせる（裏表紙）。

カスタマー登録のご案内

カスタマー登録

カスタマー登録していただくと、安心・便利な各種サポートが受けられます。
詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイトをご覧ください。
http://www.sony.co.jp/di-regi/
登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。
詳しくは下記のURLをご覧ください。
http://www.sony.co.jp/DSLR/contact/

バッテリー・電源

本機にバッテリーを入れられない。

- バッテリーの先端でロックレバーを押しながら入れてください(12ページ)。
- バッテリーの型番を確認してください(9、13ページ)。

バッテリーの残量表示が正しくない。またはバッテリー残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる。

- 温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です(170ページ)。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください(10ページ)。
- バッテリーの寿命です(14ページ)。新しいバッテリーと交換してください。

電源が入らない。

- バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください(12ページ)。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください(10ページ)。
- バッテリーの寿命です(14ページ)。新しいバッテリーと交換してください。

電源が切れる。

- 操作しない状態が一定時間続くと、省電力設定(パワーセーブ)になり、ほぼ電源オフに近い状態になります。シャッターボタンを半押しするなどの操作をすれば、パワーセーブは解除されます(129ページ)。

バッテリー充電中、CHARGEランプが点滅する。

- バッテリーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを確実に取り付けてください。
- 充電に適した温度範囲(10℃～30℃)で充電してください。

ファインダーモード時、電源を入れても液晶モニターがつかない。

- 操作しない状態が一定時間続くと、省電力設定（パワーセーブ）になり、ほぼ電源オフに近い状態になります。シャッターボタンを半押しするなどの操作をすれば、パワーセーブは解除されます（129ページ）。

ファインダーの画像がはっきりしない。

- 視度を正しく調整してください（66ページ）。

ファインダーに画像が映らない。

- LIVE VIEW/OVF切り換えスイッチが「LIVE VIEW」になっています。「OVF」にしてください（65ページ）。

ファインダーが暗い。

- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください（10ページ）。

シャッターが切れない。

- 書き込み禁止スイッチまたは誤消去防止スイッチのあるメモリーカードを使用し、スイッチが「LOCK」になっています。解除してください。
- メモリーカード切り換えスイッチが正しい位置になっていません。記録したいメモリーカードの位置にしてください（17ページ）。
- メモリーカードの空き容量を確認してください（25ページ）。
- 内蔵フラッシュ充電中は撮影できません（82ページ）。
- ピントが合わないとシャッターは切れません。
- レンズが正しく取り付けられていません。正しく取り付けてください（15ページ）。
- 本機を天体望遠鏡などに取り付けた場合は、撮影モードを「M」にして撮影してください。
- オートフォーカスの苦手な被写体（74ページ）を撮ろうとしています。フォーカスロック撮影またはマニュアルフォーカス撮影を行ってください（75、78ページ）。

撮影に時間がかかる。

- ノイズ軽減処理機能が働いています（127ページ）。故障ではありません。

- RAWモードで撮影しています(123ページ)。RAWモードでの撮影はデータ量が大きいため、撮影に多少時間がかかる場合があります。
- オートHDR処理中です(92ページ)。

ピント(フォーカス)が合わない。

- 被写体が近すぎます。レンズの最短撮影距離を確認してください。
- マニュアルフォーカスになっている。フォーカスモードスイッチを「AF」(オートフォーカス)にしてください(73ページ)。
- レンズにフォーカスモードスイッチが付いている場合は、「AF」にしてください。
- 光量が不足している。

アイスタートAFが働かない。

- [アイスタートAF]を[入]にしてください(65ページ)。
- シャッターボタンを半押ししてください。

フラッシュ撮影ができない。

- フラッシュが自動発光になっています。必ず発光させたいときは、強制発光にしてください(82ページ)。

フラッシュの充電時間が長い。

- 短時間に連続してフラッシュを発光させています。連続してフラッシュを発光すると、本機が熱くなるのを防ぐため、通常より充電時間が長くなることがあります。

フラッシュ撮影した画像が全体的に暗い。

- フラッシュの調光距離(フラッシュ光の届く距離)より撮影距離が遠い場合は、フラッシュ光が被写体に届かずに暗い画像となります。また、ISO感度を変更するとフラッシュの調光距離も変化します(84ページ)。

正しい撮影日時が記録されない。

- 日付・時刻を合わせてください(21ページ)。

シャッターボタンを半押しすると絞り値、シャッタースピードが点滅する。

- 被写体が明るすぎる、または暗すぎるため、本機の調整の範囲を超えています。設定し直してください。

画像が白っぽくなる(フレア)。
光のにじみが現れる(ゴースト)。

- 逆光で撮影したため、レンズに余分な光が入っています。レンズフード(別売)を取り付けてください。

画像の隅が暗くなる。

- フィルターやフードをご使用の場合は、いったん取りはずしてお試しください。フィルターの厚みやフードの不適切な取り付けにより、画像にフィルターやフードが写り込むことがあります。また、レンズの光学的な特性により、画像周辺部が暗く写る場合(光量低下)があります。

被写体の目が赤く写る。

- 赤目軽減モードにしてください(84ページ)。
- 被写体に近づいてフラッシュ調光距離内(84ページ)で撮影してください。

液晶モニターに点が現れて消えない。

- 故障ではありません。これらの点は記録されません(7ページ)。
- ピクセルマッピングを行うと軽減される場合があります。
  以下の手順で行ってください。
  ① ライブビューモードにする。
  ② レンズキャップを取り付ける。
  ③ MENUボタン → 🔧3 → [ピクセルマッピング] → [実行]

画像がブレる。

- 暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手ブレを起こしています。シャッタースピードが遅くなるので、三脚またはフラッシュの使用をおすすめします(44、82ページ)。

液晶モニター /ファインダー内の測光インジケータ◀▶が点滅する。

- 被写体が明る過ぎる、または暗過ぎて、本機の測光範囲を超えています。

ライブビューモードで撮影した画像の明るさがおかしい。

- ライブビューモード時は、液晶モニターの画像をよく確認して撮影してください。ライブビューモードに切り換えた直後などには、モニター映像が被写体の明るさを充分に認識していません。これらの場合、期待した撮影結果が得られない場合があります。

画像を見る

再生できない。

- パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです(141ページ)。
- パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保証いたしません。
- USBモードになっています。USB接続を終了してください(140ページ)。

画像を削除する/編集する

削除できない。

- 画像のプロテクトを解除してください(116ページ)。

誤って消してしまった。

- 一度削除した画像は元に戻せません。誤消去を防止したい画像には、あらかじめプロテクトをかけてください(116ページ)。

DPOF指定マークが付かない。

- RAW画像にはDPOF指定マークを付けられません。

パソコン

最新サポート情報は、『α』専用サポートサイトをご覧ください。
http://www.sony.co.jp/DSLR/support/

対応しているOSがわからない。

- 「パソコンの推奨環境」を確認してください(136、143 ページ)。

本機がパソコンに認識されない。

- 本機の電源が入っているか確認してください。
- バッテリー残量が少ないときは、充電されたバッテリーを取り付けてください(10ページ)、またはACアダプター (別売)を使用してください。
- 接続には、付属のUSBケーブルを使ってください(137ページ)。
- 一度パソコンと本機からUSBケーブルを抜いて再びしっかりと差し込んでください。
- [USB接続]を[マスストレージ]にしてください(137ページ)。

- パソコンのUSB端子に、本機/キーボード/マウス以外の機器が接続されているときは、取りはずしてください。
- USBハブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続してください(136ページ)。

画像をコピーできない。

- 本機とパソコンを正しくUSB接続してください(137ページ)。
- OSに対応した手順でコピーしてください(138ページ)。
- パソコンでフォーマットしたメモリーカードで撮影した場合、画像をパソコンへコピーできないことがあります。本機でフォーマットしたメモリーカードで撮影してください(126ページ)。

画像を再生できない。

- 「PMB」をお使いの場合は、「PMBガイド」をご覧ください。
- パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

USB接続をしたときに「PMB」が自動起動しない。

- パソコンの電源を入れた状態でUSB接続をしてください(137ページ)。

メモリーカード

本機に入らない。

- メモリーカードを入れる向きが違っています。正しい向きにして入れてください(17ページ)。

記録できない。

- メモリーカードの容量がいっぱいになっています。不要な画像を削除してください(117ページ)。
- 本機では使えないメモリーカードが入っています(17ページ)。

誤ってフォーマットしてしまった。

- フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて削除され、元に戻せません。

“メモリースティック”スロット付きパソコンで“メモリースティック PRO デュオ”が認識されない。

- お使いのパソコンの“メモリースティック”スロットが、“メモリースティック PRO デュオ”非対応の場合は、本機をパソコンにつないでください(137ページ)。パソコンが“メモリースティック PRO デュオ”を認識します。

プリントする

次の「PictBridge対応プリンター」も合わせてご覧ください。

画像の色合いがおかしい。

- Adobe RGBで撮影した画像を、Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21)に対応していないsRGB環境下のプリンターで印刷すると、低彩度な画像になります(96ページ)。

両端が切れてプリントされる。

- プリンターによっては、画像の上下左右が切れることがあります。特に画像が[16:9]のときは、左右が大きく切れることがあります。
- お手持ちのプリンターでプリントする場合は、あらかじめトリミングやふちなしプリント機能を解除しておいてください。機能の有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせください。
- お店でプリントする場合は、画像の両端が切れないようにプリントできるかどうか、あらかじめお店にお問い合わせください。

日付を入れてプリントできない。

- 「PMB」を使ってプリントすると日付挿入ができます(147ページ)。
- 本機には画像に日付を挿入できる機能はありませんが、画像には日付情報が記録されています。お使いのプリンターやソフトウェアがExif情報を認識できれば日付を入れてプリントできます。対応の有無は、各メーカーにお問い合わせください。
- お店でプリントするときは、日付挿入を希望すれば、日付を入れてプリントできます。

PictBridge対応プリンター

詳細はプリンターの取扱説明書でご確認ください。またはプリンターのメーカーにお問い合わせください。

プリンターと接続できない。

- 本機は、PictBridge非対応プリンターには直接接続できません。対応の有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせください。
- [USB接続]を[PTP]にしてください(150ページ)。
- USBケーブルを抜いて、接続し直してください。プリンターにエラー表示が出ている場合は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。

プリントできない。

- 本機とプリンターがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。
- RAW画像はプリントできません。
- 本機以外で撮影した画像、またはパソコンで加工した画像はプリントできない場合があります。

プリンターの用紙サイズどおりにプリントできない。

- 本機とプリンターを接続したあとにプリンターの用紙を別のサイズの用紙と取り換えた場合は、一度USBケーブルを抜いてプリンターを接続し直してください。

プリントを中止すると、他の操作ができない。

- プリンターが印刷中止の処理をしているので、しばらくお待ちください。プリンターによっては時間がかかることがあります。

その他

レンズがくもる。

- 結露しています。電源を切って約1時間そのままにしてから使用してください(170ページ)。

電源を入れると、「日付/時刻を設定してください」というメッセージが表示される。

- バッテリーが消耗したまま、または本機のバッテリーを取り出したまま放置したため、日時の設定が失われました。バッテリーを充電して、日時を再設定してください（21、170ページ）。バッテリー充電のたびにリセットされる場合は、内蔵充電式バックアップ電池が消耗している場合があるため、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

撮影残り画像数が減らなかったり、一度に2枚減ったりする。

- JPEG画像の場合、画像によって圧縮率や圧縮後のファイルサイズが変わるためです（123ページ）。

リセット操作をしていないのに、設定内容がリセットされる。

- 電源スイッチが「ON」のままバッテリーを取り出しました。バッテリーを取り出すときは、電源スイッチを「OFF」にして、アクセスランプが点灯していないのを確かめてから取り出してください（12、31ページ）。

本機が正常に作動しない。

- 本機の電源を切ってバッテリーを一度取り出し、入れ直してください。ACアダプター（別売）などの使用時は、一度コードを抜いてください。温度が上がっているときには、いったんバッテリー（またはACアダプター）を取りはずし、本機の温度が下がってからこれらの処置を行ってください。それでも直らない場合や何度も繰り返す場合は故障ですので、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

ファインダー右下の手ブレインジケータが、5つとも点滅する。

- 手ブレ補正機能が作動していません。そのまま撮影できますが、手ブレ補正は機能しません。電源スイッチをいったん「OFF」にして、再度「ON」にしてください。それでも戻らない場合は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

画面に「--E-」が表示される。

- メモリーカードを一度取り出し、入れ直してください。それでも直らない場合は、メモリーカードをフォーマットしてください。

警告表示

画面には、次のような表示が出ることがあります。

対応バッテリーをお使いください

- 指定以外のバッテリーを使用している（13ページ）。

日付/時刻を設定してください

- 日付と時刻を設定する。長時間使用していない場合は内蔵の充電式バックアップ電池を充電する（21、170ページ）。

電池が少ないので実行できません

- イメージセンサーのクリーニングを実行しようとしたが、バッテリー残量が少ないので実行できない。バッテリーを充電するか、ACアダプター（別売）を使用する。

この“メモリースティック”は使えません
フォーマットしますか？
このSDメモリーカードは使えません
フォーマットしますか？

- パソコンでフォーマットを行い、ファイルシステムを変更した。[実行]を選んでフォーマットを行ってください。本機で使用できるようになりますが、カード内のデータはすべて削除されます。また、フォーマットに多少時間がかかることがあります。

  それでもメッセージが出る場合は、カードを交換してください。

カードエラー

- 本機では使えないカードが入っている。または、フォーマットに失敗した。

“メモリースティック”を入れ直してください
SDメモリーカードを入れ直してください

- 本機では使えないメモリーカードが入っている。
- メモリーカードが壊れている。
- メモリーカードの端子が汚れている。

SDメモリーカードがロックされています

- 書き込み禁止スイッチまたは誤消去防止スイッチのあるメモリーカードを使用し、スイッチが「LOCK」になっている。解除する。

この“メモリースティック”には対応していません
対応の“メモリースティック”をお使いください

- 本機で使用可能な“メモリースティック”をお使いください（18ページ）。

この"メモリースティック"は正常に記録・再生できない可能性があります

- "メモリースティック"規格に準拠していないため、ご使用はおすすめしません。カードメーカーにお問合せください。

"メモリースティック"が入っていないのでシャッターが切れません
SDメモリーカードが入っていないのでシャッターが切れません

- メモリーカードが入っていない。メモリーカードを入れる。

ノイズリダクション実行中

- 長秒時ノイズリダクションが機能した場合、シャッターが開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理を行う。この間は次の撮影はできない。

表示できない画像です

- 他のカメラで撮影した画像や、パソコンで画像を加工した場合は表示できないことがある。

レンズが装着されていないのでシャッターが切れません

- レンズが正しく装着されていない。またはレンズが取り付けられていない。
- 天体望遠鏡などにカメラを取り付ける場合は撮影モードを「M」にする。

画像がありません

- 画像の記録されていないメモリーカードで再生しようとしている。

プロテクトされています

- プロテクトされている画像を削除しようとしている。

DPOF指定できません

- RAW画像をDPOF指定しようとしている。

USB接続中

- USB接続を開始した。USBケーブルを抜かないでください。

接続先を確認してください

- PictBridge接続ができない。USBケーブルを抜いて接続し直す。

しばらく使用できません
カメラの温度が下がるまでお待ちください

- 連続撮影したため、本機の温度が上がった。
  本機の電源を切って、本機の温度が下がり再び撮影可能になるのを待ってから撮影してください。



- マニュアルフォーカスチェック中に本機の温度が上昇している。そのまま使い続けると温度が下がるまで使用できなくなる。

カメラエラー
システムエラー

- 本機の電源を切ってバッテリーを一度取り出し、入れ直す。何度も繰り返す場合はソニーの相談窓口にお問い合わせください。

拡大できません
回転できない画像です

- 他のカメラで撮影した画像は、拡大/回転できないことがある。

指定が変更されていません

- 画像を指定せずに、DPOFを実行しようとした。

これ以上フォルダ作成できません

- 上3桁の番号が「999」のフォルダがメモリーカード内にある。本機でこれ以上のフォルダを作成できません。

プリントを中止しました

- プリントが中止された。USBケーブルをはずすか、本機の電源を切る。

無効な操作です

- PictBridge画面でRAW画像を指定しようとした。

プリンターエラー

- プリンターを確認する。
- プリントしたい画像が壊れていないか確認する。

プリンタービジー

- プリンターを確認する。

保証書とアフターサービス

必ずお読みください

記録内容の補償はできません

万一、カメラや記録メディアなどの不具合などにより記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

保証書は国内に限られています

このカメラは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

"困ったときは"の項を参考にして故障かどうかお調べください。それでも具合の悪いときはソニーの相談窓口にご相談ください（裏表紙）。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の交換について

この商品は修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

部品の保有期間について

当社はカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後7年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口にご相談ください（裏表紙）。

モバイルサイト

モバイルサイトでは、サポート情報やイベント情報などを掲載しています。
http://www.sony.co.jp/mobile/support/dslr

使用上のご注意

使用/保管してはいけない場所

- 異常に高温になる場所
  炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
  変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
  海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

保管方法

使用しないときは、必ずレンズキャップまたはボディキャップを付けてください。ボディキャップを付ける際には、本機内部にほこりが入るのを防ぐため、ボディキャップのほこりを落としてから付けてください。DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAMレンズキットをご購入された場合は、レンズリヤキャップALC-R55をお買い求めください。

動作温度にご注意ください

本機の動作温度は約0 ～ 40℃です。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外部に水滴が付くことです。この状態でお使いになると、故障の原因になります。

結露を起こりにくくするために

本機を寒いところから急に暖かい所に持ち込むときは、ビニール袋に本機を入れて、空気が入らないように密閉してください。約1時間放置し、移動先の温度になじんでから取り出します。

結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで約1時間放置し、結露がなくなってからお使いください。特にレンズの内側に付いた結露が残ったまま撮影すると、きれいな画像を記録できませんのでご注意ください。

内蔵の充電式バックアップ電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切に関係なく保持するために充電式バックアップ電池を内蔵しています。充電式バックアップ電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し3か月程度まったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使用してください。ただし、充電式バックアップ電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことができます。バッテリー充電のたびにリセットされる場合は、内蔵充電式バックアップ電池が消耗している場合があります。ソニーの相談窓口にお問合せください(裏表紙)。

内蔵の充電式バックアップ電池の充電方法

本機に充電されたバッテリーを入れるか、ACアダプター（別売）を使ってコンセントにつないで、本機の電源を切ったまま24時間以上放置する。

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による[フォーマット]や[削除]では、メモリーカード内のデータは完全には消去されないことがあります。メモリーカードを譲渡するときは、パソコンのデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。また、メモリーカードを廃棄するときは、メモリーカード本体を物理的に破壊することをおすすめします。

撮影・再生に際してのご注意

- 必ず事前にためし撮りをして、正常に記録されていることを確認してください。
- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。
- ファインダーや取りはずしたレンズを通して、太陽や強い光を見ないでください。目に回復不可能なほどの障害をきたすおそれがあります。また故障の原因になります。
- 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。正しく撮影・再生ができないことがあります。
- 砂やほこりの舞っている場所でのご使用は故障の原因になります。
- 結露が起きたときは、結露を取り除いてからお使いください（170ページ）。
- 本機に振動や衝撃を与えないでください。誤作動したり、画像が記録できなくなるだけでなく、メモリーカードが使えなくなったり、撮影済みの画像データが壊れることがあります。
- フラッシュの表面の汚れは取り除いてください。発光による熱でフラッシュ表面の汚れが変色したり、貼り付いたりすると、充分に発光できない場合があります。
- 本機や付属品などは乳幼児の手の届く場所に置かないでください。メモリーカードなどを飲みこむ恐れがあります。万一飲みこんだ場合は、直ちに医師に相談してください。

安全のために

→ *2ページもあわせてお読みください。*

⚠警告 火災 感電

下記の注意事項を守らないと、**火災**、**大けが**や**死亡**にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はソニーの相談窓口にご依頼ください。

分解禁止

内部に水や異物（金属類や燃えやすい物など）を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電池を取り出してください。ACアダプターやバッテリーチャージャーなどもコンセントから抜いて、ソニーの相談窓口にご相談ください。

禁止

運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、液晶画面を見ることは絶対おやめください。交通事故の原因となります。

禁止

撮影時は周囲の状況に注意をはらう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけがなどの原因となります。

禁止

指定以外の電池、ACアダプター、バッテリーチャージャーを使わない

火災やけがの原因となることがあります。

禁止

機器本体や付属品、メモリーカードは、乳幼児の手の届く場所に置かない

電池やアイピースカバーなどの付属品や、"メモリースティック"などを飲み込む恐れがあります。乳幼児の手の届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

禁止

電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。
また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。

指示

電源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となります。また、電源コードを抜くときは、コードに損傷を与えないように必ずプラグを持って抜いてください。

禁止

可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュを使用しない

禁止

⚠警告 火災 感電

下記の注意事項を守らないと、**火災、大けがや死亡**にいたる危害が発生することがあります。

フラッシュやAF補助光などの撮影補助光を至近距離で人に向けない

禁止

- 至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性があります。特に乳幼児を撮影するときは、1m以上はなれてください。
- 運転者に向かって使用すると、目がくらみ、事故を起こす原因となります。

カメラのファインダーや取りはずしたレンズを通して、太陽や強い光を見ない

禁止

視力障害や失明の原因となります。

⚠注意 火災 感電

下記の注意事項を守らないと、**けが**や**財産に損害**を与えることがあります。

水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

禁止

火災や感電の原因になることがあります。

ぬれた手で使用しない

ぬれ手禁止

感電の原因になることがあります。

不安定な場所に置かない

禁止

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する

指示

電源コードやパソコン接続ケーブルは、足に引っ掛けると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。

通電中のACアダプター、バッテリーチャージャー、充電中の電池や製品に長時間ふれない

禁止

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

つづき

⚠注意 火災 感電

下記の注意事項を守らないと、**けが**や**財産に損害**を与えることがあります。

使用中は機器を布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。

禁止

長期間使用しないときは、電源をはずす

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を本体からはずして保管してください。火災の原因となることがあります。

プラグをコンセントから抜く

フラッシュの発光部を手でさわらない

フラッシュ発光部を手で覆ったまま発光しないでください。発光後も発光部に手を触れないでください。やけどの原因となります。

禁止

フラッシュ発光部を正常な位置に上げない状態で使用しない

指定外のアクセサリーを装着した場合や、撮影時のスタイル等で、フラッシュ発光部が上がりきらない状態で発光させると、火災の原因となることがあります。

禁止

レンズや液晶画面に衝撃を与えない

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。

禁止

電池や付属品、メモリーカード、アクセサリーなどを取りはずすときは、手をそえる

電池や"メモリースティック"などが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。

指示

直射日光の当たる場所に放置しない

太陽光が近くの物に結像すると、火災の原因になります。やむを得ず直射日光下に置く場合は、レンズキャップを付けてください。

禁止

⚠危険 電池についての安全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがや**やけど、火災など**を避けるため、下記の注意事項をよくお読みください。

⚠危険	● バッテリーパックは指定されたバッテリーチャージャー以外で充電しない。 ● 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加熱しない。 ● 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない。このような場所で充電しない。 ● 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。 ● 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体でぬらさない。ぬれた電池を充電したり、使用したりしない。	禁止
⚠警告	● 電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させたりするなどの衝撃や力を与えない。 ● バッテリーパックが変形・破損した場合は使用しない。	禁止
⚠注意	● 電池は、+、−を確かめ、正しく入れる。 ● 電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から取り出しておく。	指示

お願い	リチウムイオン電池はリサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。
	Li-ion リチウムイオン電池
	充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については 一般社団法人JBRCホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。

索引

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

アルファベット順